MANUEL D'UTILISATION



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez les instructions avant de commencer l'installation du produit et suivez attentivement les instructions. Conservez-le pour toute référence future.

ULTRALUXE POOL

16' x 52" (488 cm x 132 cm)
18' x 52" (549 cm x 132 cm)
20' x 52" (610 cm x 132 cm)
24' x 52" (732 cm x 132 cm)



À titre d'illustration uniquement.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'utilisation sans préavis.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.**
www.intexcorp.com

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement / Consignes de sécurité importantes..... **3-4**

Référence des pièces..... **5-6**

Instructions de montage..... **7-12**

Entretien de la piscine & produits chimiques..... **13**

Entretien et remplacement du skimmer..... **14**

Préparations hivernales..... **14**

Stockage à long terme et vidange..... **15**

Consignes générales de sécurité..... **16**

Résolution du problème..... **16**

Garantie..... **17**

Introduction :

Nous sommes heureux que vous ayez choisi une piscine Intex. Veuillez prendre quelques minutes afin de prendre connaissance de la présente notice de montage avant de commencer à installer votre piscine. Vous y trouverez l'ensemble des informations nécessaires afin d'optimiser la durée de vie de votre piscine, de même que votre sécurité, et pourrez ainsi profiter pleinement de vos instants de baignade. Si la présence de 2 à 3 personnes est nécessaire pour le montage, la présence d'une personne supplémentaire permettra bien évidemment de gagner du temps.

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire et suivre à la lettre les instructions suivantes avant de mettre le produit en service !

⚠ AVERTISSEMENT

- **Il est important de veiller à ce que les enfants et personnes présentant un handicap soient soumis à la surveillance permanente d'adultes.**
- Veillez à prendre les mesures de sécurité adéquates afin d'éviter toute utilisation inappropriée de la piscine.
- Prenez des précautions pour protéger les enfants et les animaux domestiques.
- La piscine et ses accessoires peuvent seulement être montés et démontés par des adultes.
- Veuillez ne jamais sauter ou plonger dans la piscine.
- Afin d'assurer un montage sûr, il est nécessaire d'installer la piscine sur un support stable et compact. Dans le cas contraire, la piscine pourrait se replier, entraînant ainsi la « noyade » d'une personne alors présente dans la piscine, voire certains risques de blessures.
- N'autorisez personne à rester assis ou à monter sur le bord de la piscine.
- Veillez à retirer l'ensemble de vos jouets aquatiques présents dans la piscine, ou à proximité de celle-ci, dès lors qu'elle n'est plus utilisée ; ces jouets sont en effet susceptibles d'attirer les enfants en bas âge.
- Rangez les jouets, fauteuils, tables ou autres accessoires d'escalade pour enfants à au moins 122 cm de la piscine.
- Veillez à ce que les équipements de sécurité nécessaires soient toujours présents à proximité de la piscine, et à ce que les numéros d'urgence soient notés à côté du téléphone le plus proche. Exemple d'équipement de secours : bouée circulaire, dotée d'une corde et homologuée par les garde-côtes, avec perche de sauvetage d'une longueur minimum de 366 cm.
- Ne nagez jamais seul et ne laissez personne d'autre le faire.
- Veillez à ce que votre piscine reste toujours propre et bien entretenue. Le fond du bassin doit toujours rester visible de l'extérieur.
- Si vous souhaitez utiliser votre piscine de nuit, veillez à ce que l'ensemble des avertissements de sécurité et des échelles, ainsi que le fond du bassin, soient suffisamment éclairés.
- Ne jamais utiliser votre piscine sous l'emprise de drogues ou d'alcool !
- Attention : maintenez les enfants à l'écart de la piscine, dès lors que celle-ci est couverte, ceux-ci étant susceptibles de rester bloqués sous la bâche, ce qui entraîne un risque de blessures graves, voire de noyade.
- L'ensemble des bâches doivent être retirées avant toute utilisation de la piscine. Veillez ainsi à ce que personne, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, ne se retrouve sous la bâche, celle-ci ne permettant aucune visibilité.
- Il est nécessaire de ne pas recouvrir la piscine lorsque celle-ci est en cours d'utilisation.
- Veillez à maintenir les abords de la piscine toujours propres afin d'éviter toute blessure liée aux glissades et aux chutes.
- Maintenir la propreté de l'eau présente dans la piscine est nécessaire afin de protéger les utilisateurs de la piscine des maladies.
- La piscine est un objet d'usage quotidien. Veillez à entretenir convenablement votre piscine. Toute dégradation excessive ou rapide de la qualité de l'eau peut en effet entraîner une détérioration de la piscine. Par conséquent, il peut arriver que de grandes quantités d'eau s'échappent de la piscine.
- Cette piscine est exclusivement destinée à une utilisation en extérieur.
- Il convient d'entreposer correctement la piscine lors de la saison de l'hiver ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, notamment pendant les mois d'hiver. Reportez-vous aux sections « Préparatifs pour l'hiver » ou « Stockage à long terme et vidange ».
- Afin d'assurer que l'eau soit bien renouvelée, il est conseillé d'allumer la pompe de filtration au moins une fois par jour. Vous retrouverez des informations plus détaillées concernant le calcul de la durée de fonctionnement nécessaire de la pompe de filtration dans le mode d'emploi.

LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ OU LES COUVERTURES DE PISCINE NE PEUVENT REMPLACER LA SURVEILLANCE CONTINUE ET COMPÉTENTE DES ADULTES. LES ADULTES DOIVENT ASSUMER LE RÔLE DE MAÎTRE-NAGEUR ET VEILLER À LA SÉCURITÉ DES BAIGNEURS, EN PARTICULIER DES ENFANTS, DANS LA PISCINE ET À PROXIMITÉ.

TOUT NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES, VOIRE UN DANGER DE MORT !

Remarque :
Les propriétaires de piscine devraient se familiariser avec les règles et les lois locales ou nationales concernant la sécurité des enfants, les barrières de sécurité, l'éclairage et autres dispositifs de sécurité. Les clients peuvent contacter leur bureau d'information local pour plus de détails.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Votre épurateur doit être situé à au moins 2 mètres (IPX5) / 3,50 mètres (IPX4) de votre piscine selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100. Demandez l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.
Risque électrique. Branchez toujours votre épurateur à une prise reliée à la terre protégée par un disjoncteur différentiel. Adressez-vous à un électricien qualifié pour faire vérifier votre installation si nécessaire. L'épurateur doit être branché à une installation électrique conforme à la norme nationale d'installation NF C 15-100.

Avant d'installer et d'utiliser la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Voir le produit pour les avertissements supplémentaires.

Généralités
- Veillez à vérifier régulièrement la présence éventuelle de rouille sur les pointes, boulons et/ou vis, et à contrôler l'absence de débris ou d'arêtes tranchantes, afin d'éviter tout risque de blessure (surtout au niveau des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les baigneurs).

Sécurité des personnes ne sachant pas nager
- La surveillance continue, active et attentive des nageurs inexpérimentés ou des personnes ne sachant pas nager est obligatoire à tout par un adulte compétent instant (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé auprès des enfants de moins de cinq ans).
- Veillez à désigner un adulte compétent, qui sera chargé de surveiller les baigneurs à chaque utilisation de la piscine.
- Les nageurs inexpérimentés et personnes ne sachant pas nager doivent porter des équipements de protection individuelle à chaque utilisation de la piscine.
- Lorsque la piscine n'est pas utilisée ou laissée sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et de ses environs pour éviter d'attirer l'attention des enfants sur la piscine.


Dispositifs de sécurité
- Il est conseillé d'installer une barrière de sécurité (et – dans la mesure du possible – de sécuriser l'intégralité de vos portes et fenêtres) afin d'éviter tout accès non autorisé à la piscine.
- Si les barrières de sécurité, bâches, systèmes d'alarme ou autres dispositifs de sécurité similaires sont de bons moyens d'assurer la sécurité, ils ne sauraient en aucun cas remplacer la surveillance continue et éclairée des baigneurs par des adultes.

Équipements de sécurité
- Il est conseillé de maintenir l'ensemble des équipements de secours (par exemple, bouée de sauvetage) à proximité de la piscine.
- Ayez un téléphone fonctionnel et une liste des numéros d'urgence près de la piscine à portée de main.

Utilisation de la piscine en toute sécurité
- Veillez à encourager l'ensemble des utilisateurs de la piscine – en particulier les enfants – à apprendre à nager.
- Veuillez apprendre les mesures d'urgence destinées à sauver des vies (par exemple, réanimation) et à renouveler ces connaissances régulièrement. En cas d'urgence, cela pourra faire la différence et vous permettre de sauver des vies.
- Veillez à informer l'intégralité des utilisateurs de la piscine, y compris les enfants, du comportement à adopter en cas d'urgence.
- Ne plongez en aucun cas dans la piscine si le niveau d'eau est particulièrement bas. Ceci peut en effet entraîner des risques de blessures graves, voire un danger de mort.
- Veillez à ne pas utiliser votre piscine si vous avez consommé de l'alcool ou pris des médicaments ; ceci peut en effet altérer votre capacité à utiliser votre piscine en toute sécurité.
- Si vous utilisez une bâche, il faudra retirer celle-ci intégralement de la surface de l'eau avant de pénétrer dans la piscine.
- Protégez les utilisateurs de la piscine contre les maladies liées à l'eau en traitant l'eau de la piscine et en assurant une bonne hygiène.
- Entreposez les produits chimiques (par exemple, les produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection) hors de portée des enfants.
- Les échelles amovibles doivent être placées sur une surface horizontale.
- Observez et suivez les panneaux d'avertissement et de sécurité sur la paroi de la piscine.

RÉFÉRENCE DES PIÈCES

Avant de commencer à assembler le produit, veuillez prendre quelques instants pour examiner le contenu et vous familiariser avec chaque pièce détachée.

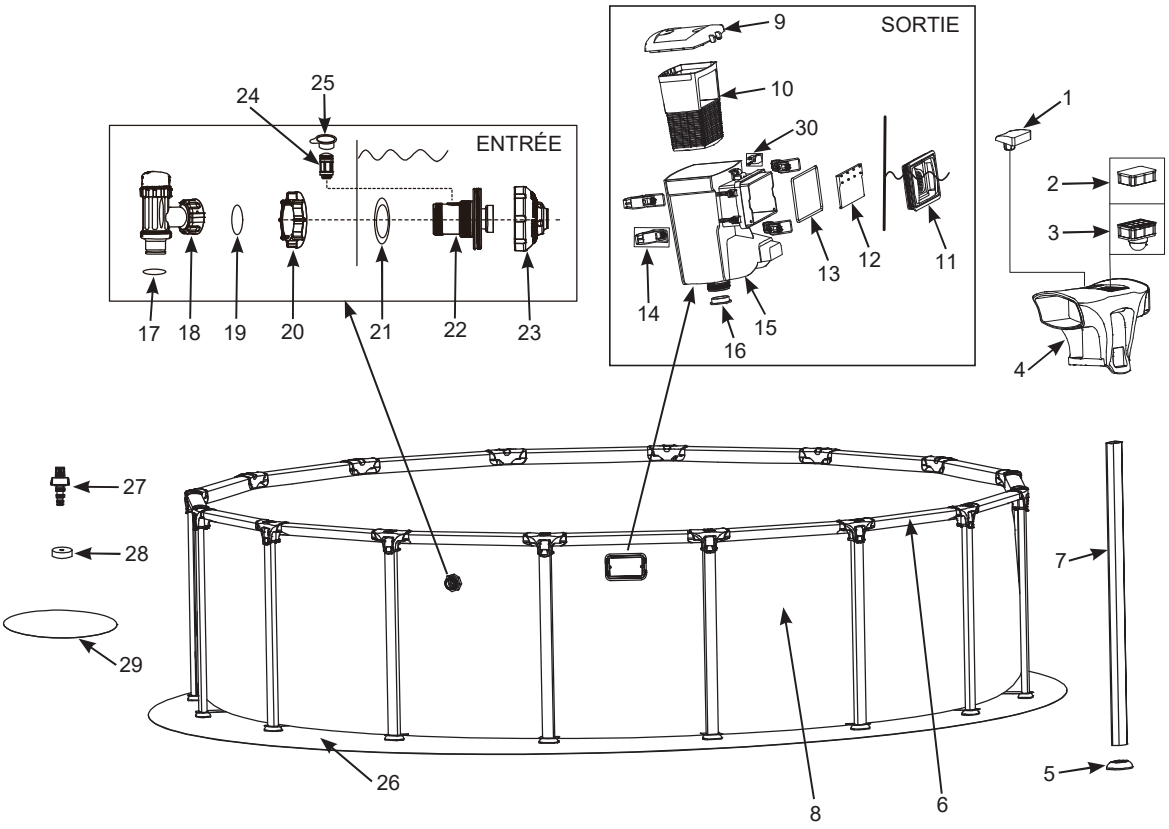

Modèles 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm) & 24' (732 cm)

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle. (Le nombre de côtés dépend de la taille de la piscine).

DÉTAIL DES PIÈCES (suite)

Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce détachée.

N°	DÉSIGNATION	16' x 52" (488 cm x 132 cm)		18' x 52" (549 cm x 132 cm)		20' x 52" (610 cm x 132 cm)		24' x 52" (732 cm x 132 cm)	
		QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	CACHE D'ORIFICE POUR RACCORD EN T	16	13619	18	13619	20	13619	24	13619
2	CACHE D'ORIFICE DE LA LAMPE SOLAIRE	16	13618	18	13618	20	13618	24	13618
3*	LAMPE SOLAIRE SUR RACCORD EN T (EN OPTION)	16	13617	18	13617	20	13617	24	13617
4	PIÈCE EN T	16	13615	18	13615	20	13615	24	13615
5	CAPUCHON DE MONTANT	16	13616	18	13616	20	13616	24	13616
6	BARRE HORIZONTALE	16	13621	18	13621	20	13621	24	13621
7	MONTANT VERTICAL	16	13622	18	13622	20	13622	24	13622
8	LINER (COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE INCLUS)	1	13605ND	1	13606ND	1	13607ND	1	13642ND
9	COUVERCLE DU SKIMMER	1	13626	1	13626	1	13626	1	13626
10	PANIER DU SKIMMER	1	13627	1	13627	1	13627	1	13627
11	BOUCHON DE SORTIE D'EAU DU SKIMMER	1	13624	1	13624	1	13624	1	13624
12	DÉFLECTEUR DU SKIMMER	1	13630	1	13630	1	13630	1	13630
13	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU SKIMMER	1	13629	1	13629	1	13629	1	13629
14	CLIP DE FIXATION DU SKIMMER	4	13628	4	13628	4	13628	4	13628
15	BOÎTIER DU SKIMMER (#12, 13 & 14 INCLUS)	1	13625	1	13625	1	13625	1	13625
16	JOINT EN L	1	11228	1	11228	1	11228	1	11228
17	JOINT TORIQUE	1	10262	1	10262	1	10262	1	10262
18	VANNE D'ARR ÊT (INCLUS JOINT TORIQUE & JOINT INTERNE DE LA)	1	10747	1	10747	1	10747	1	10747
19	JOINT INTERNE DE LA	1	10745	1	10745	1	10745	1	10745
20	ECROU	1	10256	1	10256	1	10256	1	10256
21	JOINT PLAT EN	1	10255	1	10255	1	10255	1	10255
22	CONNECTEUR FILETÉ D'INJECTION	1	12371	1	12371	1	12372	1	12372
23	BUSE D'INJECTION DE PISCINE RÉGLABLE	1	12369	1	12369	1	12369	1	12369
24	VANNE À AIR	1	12363	1	12363	1	12363	1	12363
25	BOUCHON DE VANNE À AIR	1	12373	1	12373	1	12373	1	12373
26	LINER DE SOL	1	13609	1	13610	1	13611	1	13651
27	SYSTÈME DE VIDANGE	1	10201	1	10201	1	10201	1	10201
28	COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE	1	11044	2	11044	2	11044	2	11044
29	BÂCHE À PISCINE	1	13730	1	13731	1	13732	1	13733
30	ASSEMBLAGE DU SUPPORT FIXE	1	13662	1	13662	1	13662	1	13662

" * ": Vendu séparément. Contactez nos centres de réparation agréés pour commander ces pièces si nécessaire. Pour vos commandes de pièces, indiquer bien le modèle d'épurateur et la référence de la pièce.

MONTAGE DE LA PISCINE

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE SITE ET LA PRÉPARATION DU SOL

⚠ ATTENTION

- **Votre piscine doit être installée de façon à ce que vous puissiez fermer les portes, fenêtres ou barrières de sécurité pour empêcher l'accès à toute personne non autorisée ou non surveillée.**
- **Installez une barrière de sécurité qui empêchera l'accès de votre piscine aux jeunes enfants et aux animaux.**
- **Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé, la piscine doit être remplie selon les instructions ci-dessous; le non-respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine ou le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée et sérieusement blessée.**
- **Risques électriques : branchez uniquement l'épurateur sur une prise reliée à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel (DDR) 30mA ou un dispositif de courant résiduel. Afin de diminuer les risques électriques, nous vous recommandons de ne pas utiliser de rallonge électrique. Choisissez pour votre piscine un emplacement qui permette de vous brancher directement à une prise. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où il ne pourra pas être endommagé par une tondeuse, une débroussailleuse ou tout autre appareil. Consultez la notice de votre épurateur pour d'autres avertissements et conseils.**
- **Risques de blessures graves : N'essayez pas d'assembler la piscine quand il y a beaucoup de vent.**

Pour l'installation de votre piscine, choisissez un endroit en prêtant attention aux points suivants :

1. Le terrain doit **absolument être plat et de niveau. N'installez pas votre piscine sur un terrain en pente, pas de niveau**.
2. Le terrain doit être compact et suffisamment résistant pour supporter la pression et le poids représenté par une piscine pleine. N'installez pas votre piscine sur un terrain meuble, boueux, sableux ou mou.
3. Ne jamais installer une piscine sur une terrasse, un balcon ou une plateforme qui pourraient s'effondrer sous le poids de la piscine remplie.
4. Prévoyez au moins 1.22 mètre (4 pi) d'espace autour de la piscine sans objet afin d'éviter qu'un enfant ne grimpe dessus pour accéder à la piscine.
5. L'herbe sous la piscine sera endommagée. Les éclaboussures peuvent endommager les végétaux.
6. Éliminez d'abord toutes les mauvaises herbes. Certaines variétés d'herbe (St. Augustine et Bermuda) peuvent pousser sous le liner et le percer. L'herbe qui pousse à travers le liner n'est pas un défaut de fabriction et n'est pas couvert par la garantie.
7. La zone doit faciliter la vidange de l'eau de la piscine.


MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

Votre piscine est peut-être équipée du stérilisateur au sel Krystal Clear®. Consultez son manuel d'utilisation pour l'installation qui doit se faire une fois cette unité installée.

Temps moyen de montage : 30-60 minutes (merci de noter que le temps de montage est approximatif et peut varier selon l'expérience des personnes).

1. Préparation du liner


- Tout d'abord, choisissez un endroit plat, de niveau, d'où vous aurez préalablement retiré toute pierre, branche et tout autre objet pointu pouvant altérer le liner.
- Ouvrez le carton contenant le liner, les joints, les poteaux, etc.. avec précaution, le carton pourra être conservé pour ranger la piscine en hiver ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Sortez le tapis de sol **(26)** et dépliez-le sur le terrain préalablement nettoyé. Sortez le liner **(8)** et dépliez-le sur le tapis de sol en orientant la valve de vidange face au lieu d'évacuation. Placez la valve de vidange éloignée de la maison. Laissez le liner quelques minutes au soleil avant d'insérer les poutres **(6)**.
  IMPORTANT : Installez toujours la piscine à 2 adultes au moins. Ne traînez pas la piscine au sol, vous risqueriez de l'endommager (voir dessin 1).

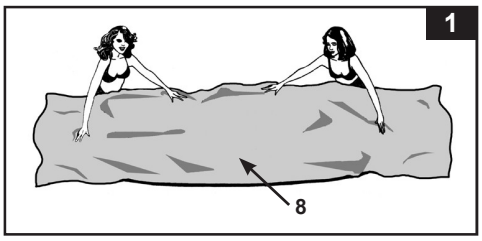


- Lors de l'installation de votre piscine, dirigez les buses de connexion des tuyaux en direction de la source de courant. Lors de l'installation de votre piscine, pensez à la placer en tenant compte des longueurs des tuyaux et du cordon électrique de votre épurateur (selon modèle).

2. Assemblage des barres horizontales


- Les pieds et les poutres de la piscine tubulaire sont répartis en deux groupes. Les poutres ont un diamètre plus large que les pieds. Les poutres se glissent dans les manchons du liner qui sont situés à son extrémité supérieure. Les pieds et les poutres s'insèrent dans la pièce en T **(4)**.
  NOTE : Saupoudrez un peu de talc sur les poutres horizontales avant de les insérer dans le manchon du liner de la piscine. Cela facilitera leur retrait du liner lors du démontage de la piscine.

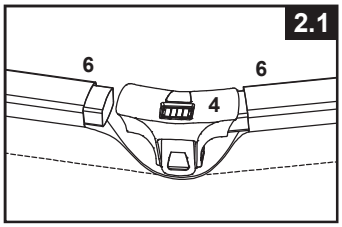

- Enfilez les tubes en continuant toujours dans le même sens. Une fois la poutre centrée, prenez l'une des jonctions en T et assemblez-la sur l'une des extrémités de la poutre. Insérez fermement la barre dans le connecteur en T. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les poutres soient reliées entre elles **(voir dessins 2.1 & 2.2)**.
  NOTE : Il est important de commencer depuis **<u>un endroit et de travailler dans la même direction jusqu'au dernier assemblage.</u>**
  Ne commencez pas par plusieurs endroits, car cela rendra difficile l'assemblage des dernières poutres et jonctions.

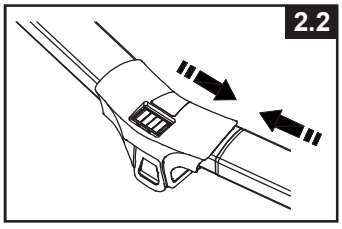


La connexion de la dernière pièce en T peut paraître difficile mais peut être facilement effectuée en levant simultanément les 2 poutres d'environ 5 cm puis en insérant la pièce en T. Les poutres glisseront alors dans la pièce en T (voir dessin 2.3). Assurez-vous que la dernière poutre soit complètement assemblée avant d'emboîter les pieds.

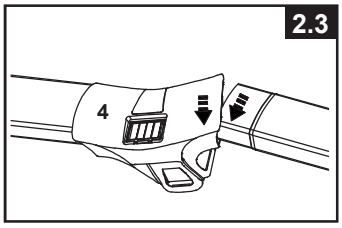

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

3. Assemblage des barres verticales


- Insérez d'abord l'extrémité supérieure du pied vertical **(7)** dans le raccord en T **(4)**. Tirez la languette de retenue de sous le sol et insérez l'extrémité inférieure du pied vertical dans le trou de la languette. Fixez ensuite l'embout du pied **(5)** au pied vertical **(7) (voir dessin 3.1)**. Répétez cette opération pour toutes les autres barres verticales. Assurez-vous que tous les pieds verticaux sont bien droits **(voir dessin 3.2)**. Poussez tous les connecteurs en T vers le bas pour garantir qu'ils soient bien connectés aux barres verticales.

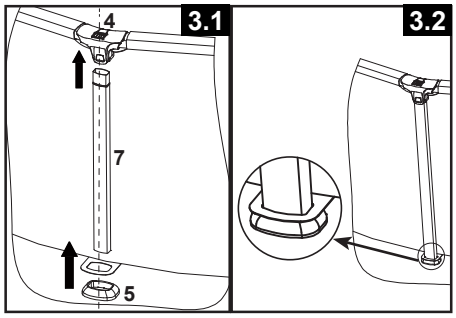


- Tirez doucement, vers l'extérieur, la partie inférieure du pied en vous assurant que le pied soit bien perpendiculaire au sol.

4.1 Installation du skimmer

- Repérez l'ouverture rectangulaire sur la paroi du liner.
- Ouvrez les clips du skimmer **(14)** et fixez le boîtier du skimmer **(15)** à l'ouverture prévue à cet effet à l'extérieur de la paroi de la piscine. Assurez-vous que les clips **(14)** sont bien accrochés à la paroi et verrouillés **(voir dessin 4.1)**.

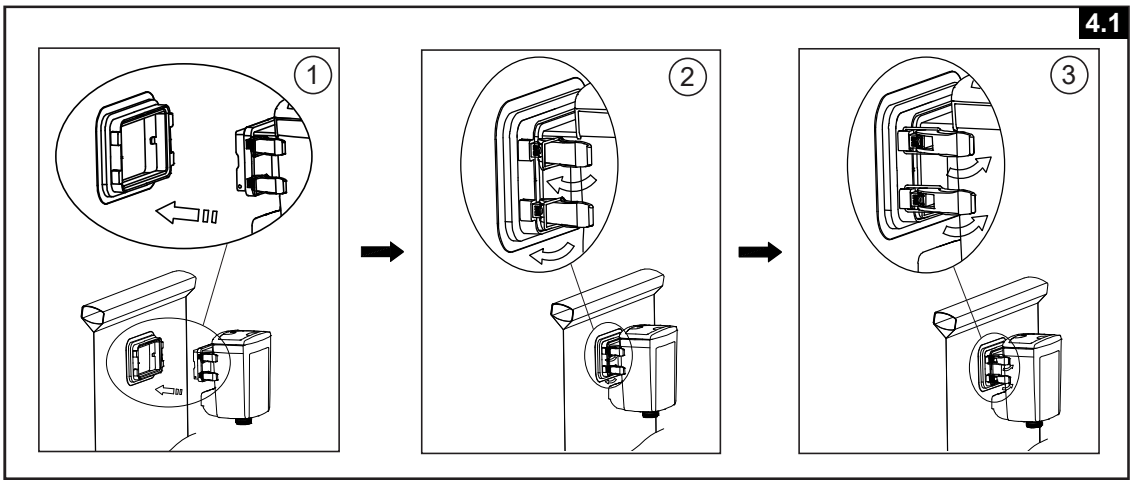

- Insérez le joint en L **(16)** dans la sortie du boîtier du skimmer **(15)**, puis vissez une extrémité du tuyau de sortie de la pompe de filtration (eau de la piscine vers la pompe) sur cette sortie. Raccordez l'autre extrémité du tuyau au connecteur d'entrée de la pompe **(voir dessin 4.2)**. Serrez bien les écrous des colliers de tuyau.
- Assurez-vous que le panier-filtre de l'écumoire **(10)** se trouve à l'intérieur du boîtier de l'écumoire **(15)**.

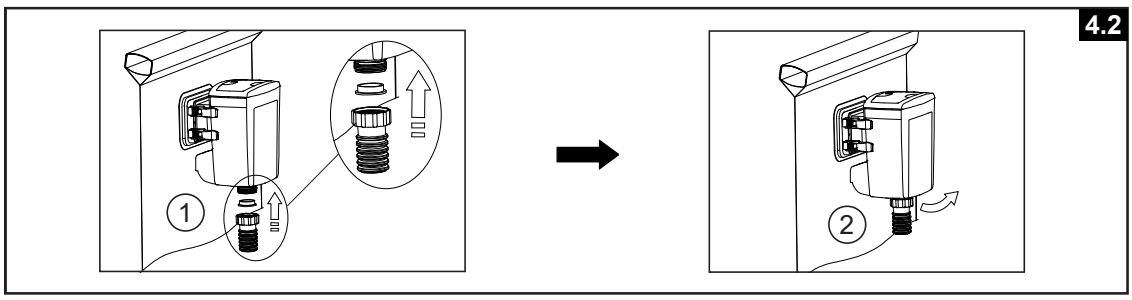


MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

4.2 Nettoyage de l'écumoire

- Nettoyez le panier-filtre de l'écumoire **(10)** comme suit **(voir dessin 4.3)**.
  NOTE : Veillez à replacer le panier-filtre de l'écumoire **(10)** dans le boîtier de l'écumoire **(15)** après le nettoyage.


4.3

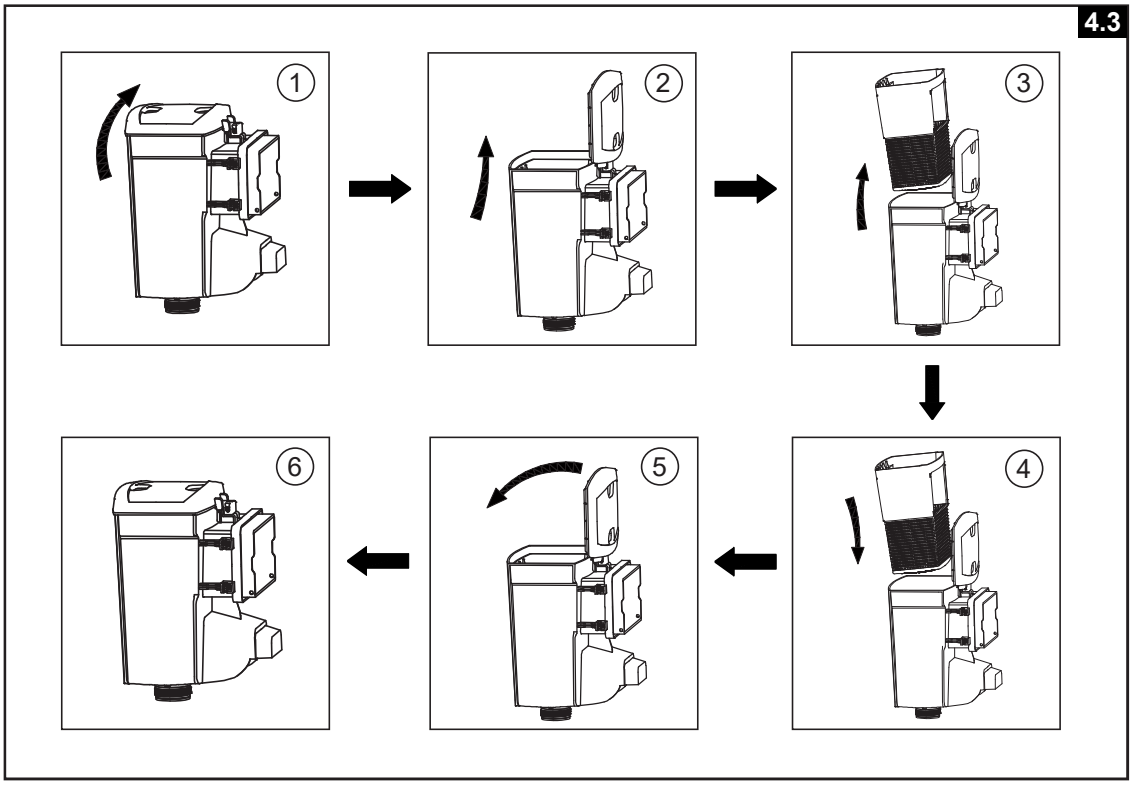

5. Installation de la lampe solaire sur raccord en T ou du cache d'orifice (si inclus)

- Si les lampes solaires **(3)** ne sont pas incluses dans le kit d'installation de la piscine, insérez le cache d'orifice pour lampe solaire **(2)** dans le trou supérieur du raccord en T **(voir dessin 5.1)**. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante.


5.1

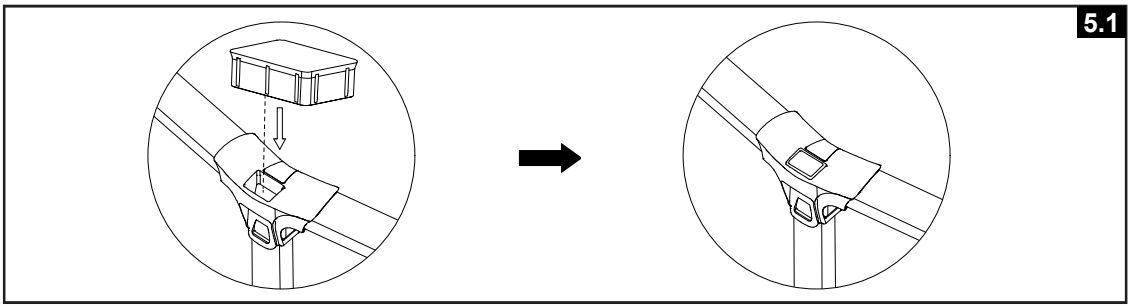

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)


- Allumez la lampe solaire **(voir dessin 5.2)**.
- Exposez le panneau solaire au soleil pour charger la batterie interne. La lampe s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit. **NOTE :** Éteignez la lampe solaire si vous ne souhaitez pas l'utiliser ou pour un stockage de longue durée. Ne jetez pas la lampe solaire dans l'eau.

5.2

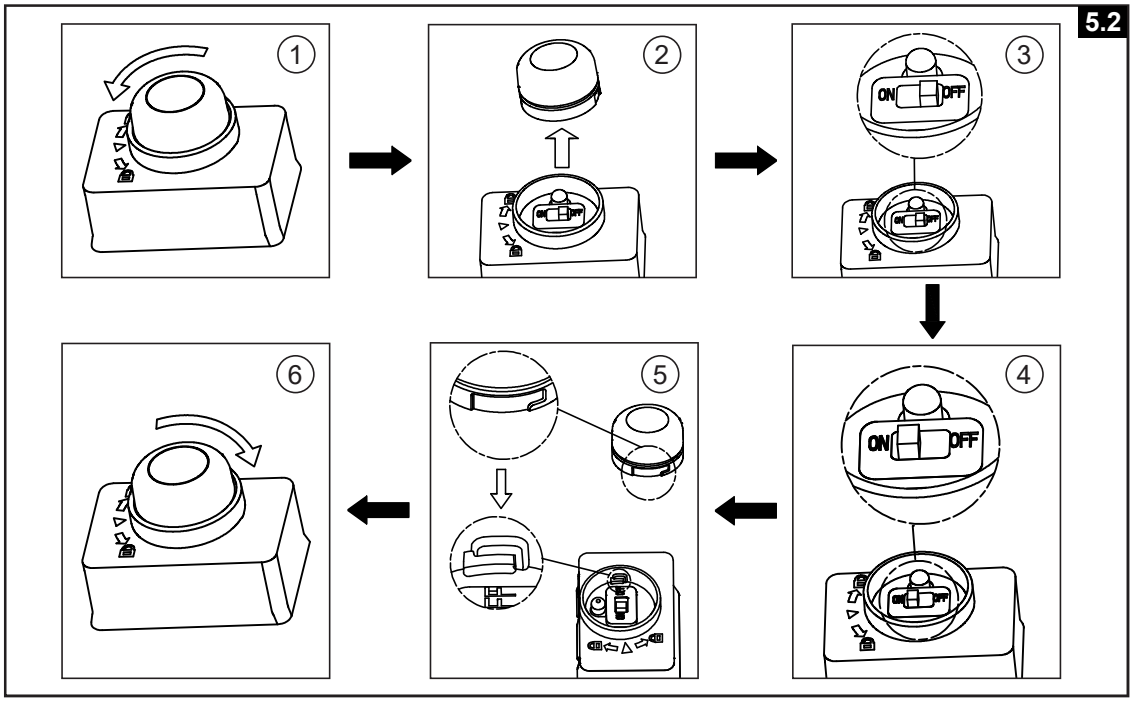


- Placez la lampe solaire dans le raccord en T comme suit, en orientant les encoches vers l'extérieur **(voir dessin 5.3)**.

5.3

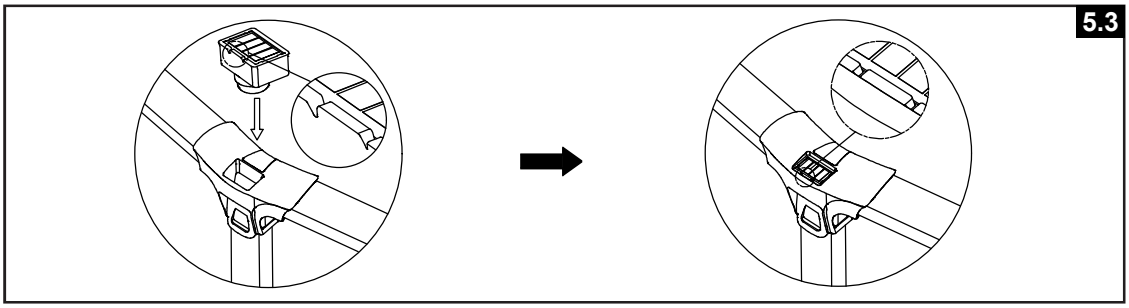

- Pour enlever la lampe solaire du raccord en T, poussez-la vers le haut depuis le dessous du raccord **(voir dessin 5.4)**.

5.4

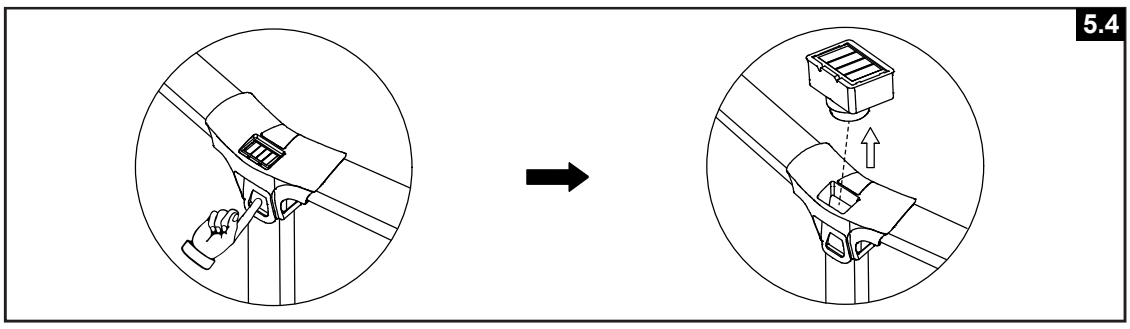

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

- **NOTE : Si la piscine a été achetée avec une pompe de filtration, lisez d'abord le mode d'emploi de la pompe pour mener à bien son installation, avant de poursuivre avec les étapes suivantes.**


6. Remplir la piscine

- Avant de commencer le remplissage, assurez-vous que la partie intérieure de la bonde de vidange soit correctement fermée et que la partie extérieure soit bien vissée. Commencez par remplir 1 cm puis regardez si vous ne voyez pas de différence de niveau entre 2 côtés opposés (afin de voir si le terrain est bien de niveau).

  IMPORTANT : Si l'eau 'penche' d'un côté, le terrain n'est pas de niveau. Si vous installez la piscine sur un terrain qui n'est pas de niveau, cela entraînera une inclinaison de la piscine, qui engendrera un renflement de la paroi. Si la piscine n'est pas parfaitement de niveau, vous devez la vider, remettre le terrain de niveau, et remplir à nouveau la piscine.

- Lissez bien le fond de la piscine (depuis l'intérieur de la piscine) en poussant le liner vers l'extérieur au niveau des soudures parois/fond ou (depuis l'extérieur de la piscine) en saisissant le liner par le bas et en le tirant. Si des plis sont causés par le tapis de sol, mettez-vous à deux (une personne de chaque côté) puis tirez de chaque côté jusqu'à élimination des plis. Utilisez l'échelle correctement assemblée pour entrer et sortir de la piscine pendant cette phase. Assurez-vous également que toutes les barres verticales soient perpendiculaires au sol.

- Remplissez la piscine jusqu'au niveau de remplissage maximal indiqué à l'intérieur, autour du cadre d'ouverture du skimmer **(voir dessin 6)**. **NOTE :** Ne bloquez ni ne couvrez jamais l'ouverture de sortie de l'écumoire. Ne laissez jamais la pompe fonctionner à sec. La piscine doit toujours rester remplie au niveau recommandé. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera le moteur et entraînera l'annulation de la garantie. Pour que le skimmer fonctionne correctement, ne dépassez jamais le repère de remplissage.

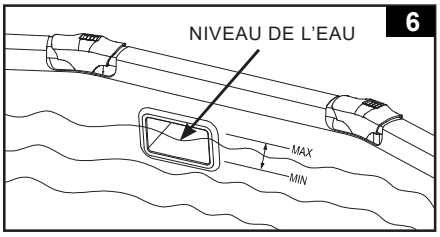

  PLUIE EXCESSIVE : Vidangez immédiatement la piscine jusqu'au niveau de remplissage recommandé.

- Pour ajuster le skimmer une fois la piscine remplie, éteignez la pompe et bouchez l'ouverture du skimmer depuis l'intérieur à l'aide du bouchon de sortie d'eau du skimmer **(11)**, afin d'éviter toute fuite. Une fois l'ajustement du skimmer terminé et l'absence de fuite confirmée, retirez le bouchon de la sortie d'eau **(11)** et conservez-le soigneusement pour une utilisation ultérieure.

IMPORTANT

Avant de permettre l'accès à la piscine, fixez les règles d'utilisation avec au minimum les règles importantes de sécurité et les conseils de sécurité en milieu aquatique décrits dans ce manuel.

ENTRETIEN DE LA PISCINE & PRODUITS CHIMIQUES

⚠ ATTENTION

PENSEZ À :

- **Conserver l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toute maladie provoquée par l'eau de votre bassin. N'avalez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez-la propre.**
- **Garder votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis l'extérieur de la piscine.**
- **Tenir la bâche éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.**

Entretien de l'eau

Le maintien d'une eau de bonne qualité est le facteur le plus important pour prolonger la durée de vie de votre piscine et avoir une piscine propre et saine. Des techniques appropriées sont nécessaires pour tester votre eau. Consultez votre spécialiste en produits chimiques pour ces tests. Assurez-vous de bien lire et de bien suivre les instructions des fabricants de produits chimiques.

1. Ne laissez jamais le chlore en contact direct avec le liner avant qu'il ne soit complétement dissous. Les granulés ou les tablettes doivent être préalablement dissous dans un seau d'eau. En outre, le chlore liquide doit être mélangé avec l'eau de la piscine lors de son introduction.
2. Ne mélangez jamais différents produits chimiques. Ajoutez-les l'un après l'autre dans la piscine, en veillant bien à leur dissolution complète.
3. Ne mettez jamais de produits chimiques directement dans le skimmer.
4. L'épuisette et l'aspirateur de piscine INTEX sont disponibles pour vous aider à conserver une eau propre. Consultez votre revendeur pour plus de renseignements sur ces accessoires.
5. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer la piscine.

⚠ ATTENTION

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES AINSI QUE LES AVERTISSEMENTS SUR LA SANTÉ ET SUR LES RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DE TELS PRODUITS.

Ne versez pas de produits chimiques dans votre piscine lorsqu'elle est occupée afin d'éviter tout risque d'irritation de la peau et des yeux. En aucun cas Intex, ses agents autorisés ou employés ne sont responsables auprès de l'acheteur ou d'une tierce partie pour les coûts engendrés par une perte d'eau, de produits chimiques ou de dégâts des eaux. **Ayez à disposition des cartouches de remplacement. Remplacez votre cartouche toutes les 2 semaines.** Les épurateurs Krystal Clear® Intex peuvent être utilisés avec toutes nos piscines.

Pour éviter d'abîmer la piscine et de faire déborder l'eau, vidangez le surplus d'eau.

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DU SKIMMER

Pour nettoyer ou remplacer le boîtier du skimmer (15) :

1. Éteignez la pompe et fermez la vanne d'entrée (de la pompe vers la piscine). Reportez-vous au mode d'emploi de la pompe pour plus de détails.
2. Bouchez l'ouverture du skimmer depuis l'intérieur à l'aide du bouchon de sortie d'eau du skimmer **(11)**.
3. Déconnectez le tuyau de la pompe du boîtier du skimmer.
4. Enlevez le boîtier du skimmer de la paroi de la piscine pour le nettoyage, l'entretien ou le remplacement.
5. Suivez les étapes ci-dessus en sens inverse pour remettre en place le skimmer.

PRÉPARATION POUR L'HIVER

Rangez votre piscine pendant l'hiver

À la fin de la saison de baignade, vous pouvez choisir de vidanger et de démonter la piscine pour l'entreposer ou de la laisser assemblée en suivant ces instructions d'hivernage. Le fait de laisser la piscine assemblée pour l'hivernage permet de conserver l'eau, de réduire le risque d'endommager la toile lors du démontage et d'éviter que la glace n'endommage la piscine et ses accessoires. Le démontage et l'entreposage permettent de libérer l'espace pour d'autres usages.

Étapes de l'hivernage


Vous devez d'abord déconnecter et vidanger le système de filtration, retirer les tuyaux, l'échelle et tous les accessoires de la piscine. Rangez-les correctement lorsque la température descend en dessous de 0 °C (32 °F) afin d'éviter que la glace n'endommage la pompe de filtration et les accessoires. Préparez la piscine pour l'hiver comme suit :


1. Filtrez et nettoyez soigneusement l'eau de la piscine et équilibrez les produits chimiques. Laissez l'eau propre dans la piscine.
2. Enlevez tous les accessoires fixés à la piscine.
3. Fermez l'ouverture du skimmer depuis l'intérieur à l'aide du bouchon de sortie d'eau du skimmer **(11)**.
4. Fermez la vanne d'entrée.
5. Retirez l'échelle (selon modèle) et rangez-la dans un endroit tempéré. Assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la ranger.
6. Retirez les tuyaux reliant la pompe de filtration à la piscine et au skimmer.
7. Enlevez et éteignez les lampes solaires (le cas échéant), puis rangez-les dans un endroit sûr.
8. Enlevez et nettoyez le skimmer, puis rangez-le dans un endroit sûr.
9. Ajoutez les produits d'hivernage adaptés. Consultez votre revendeur pour plus d'information.
10. Couvrez la piscine avec une bâche Intex ou une bâche d'hiver de votre revendeur local. En fonction de la rigueur de l'hiver, il est recommandé d'ajouter un coussin d'air au centre de la piscine avant d'ajouter la couverture. Le coussin d'air aide à absorber la dilatation de l'eau de la piscine lorsqu'elle gèle et atténue la pression exercée sur la couverture par l'accumulation de neige.
    <u>IMPORTANT :</u> LES BÂCHES INTEX NE SONT PAS DES BÂCHES DE SÉCURITÉ. LA TOILE DE LA PISCINE PEUT DEVENIR RIGIDE LORSQUE LA TEMPÉRATURE DESCEND EN DESSOUS DE 0 °C (32 °F) - NE FRAPPEZ PAS, NE HEURTEZ PAS ET NE FAITES PAS SUBIR D'IMPACT SUR LA TOILE DE LA PISCINE.
11. Nettoyez et vidangez votre épurateur et vos tuyaux. Enlevez et jetez la cartouche de filtration usagée ou procédez à un contre-lavage du média filtrant à sable. Prévoyez-en une pour la prochaine saison.
12. Rentrez la pompe de filtration et les accessoires à l'intérieur et stockez-les dans un endroit sûr et sec, de préférence entre 0 degré Celsius (32 degrés Fahrenheit) et 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).


STOCKAGE À LONG TERME ET VIDANGE


Si vous prévoyez de ne pas utiliser la piscine pendant une période prolongée, par exemple pour libérer de l'espace, pour déménager ou pour éviter des conditions météorologiques dangereuses, etc.


1. Vérifiez les règles locales quant aux eaux des piscines.
2. Assurez-vous que la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine soit bien en place.
3. Soulevez la partie de la bonde située à l'intérieur de la piscine. Dévissez le bouchon de vidange à l'extérieur de la piscine. Vissez l'adaptateur pour tuyau d'arrosage (fourni avec la piscine) à l'extérieur de la piscine.
4. Reliez votre tuyau d'arrosage à l'adaptateur.
5. Placez l'autre extrémité du tuyau sur le site d'évacuation.
6. Branchez l'adaptateur à la bonde de vidange. **NOTE : l'adaptateur va pousser la partie intérieure de la bonde de vidange et l'eau commencera à s'évacuer immédiatement.**
7. Quand l'eau ne s'écoule plus, commencez à soulever la piscine par le côté opposé à la bonde de vidange. Cela permettra à l'eau restante de s'évacuer complètement.
8. Une fois votre piscine vidée, retirez le tuyau et son adaptateur.
9. Refermez la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine.
10. Rebouchez la valve de vidange à l'extérieur de la piscine.
11. Pour le démontage de la piscine, effectuez les instructions de montage à l'envers et retirez toute la tuyauterie.
12. Veillez à ce que la piscine et toutes ses pièces soient complètement sèches avant de les stocker. Séchez le liner à l'air libre au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le plier **(voir dessin 7)**. Talquez le liner pour éviter qu'il ne se colle et pour absorber l'humidité.
13. Afin d'éviter d'endommager le liner, recouvrez les cadres extérieur et intérieur de l'ouverture du skimmer avec un chiffon propre et sec avant de plier le liner. Évitez l'ouverture du skimmer pendant le pliage. Pliez le liner sans le serrer.
14. Pour le pliage, commencez par faire un carré. En commençant d'un côté, pliez 1/6 du liner sur lui-même 2 fois. Effectuez la même opération du côté opposé **(voir dessins 8.1 & 8.2)**.
15. Pliez ensuite un côté sur l'autre comme si vous refermiez un livre **(voir dessins 9.1 & 9.2)**.
16. Pliez les 2 grandes parties au milieu **(voir dessin 10)**.
17. Pliez une partie sur l'autre comme pour fermer un livre et appuyez sur le liner **(voir dessin 11)**.
18. Entreposez la piscine vide en toute sécurité, de manière à ce qu'elle ne recueille pas l'eau de pluie ou d'une autre source et qu'elle ne soit pas emportée par un vent fort. Rangez le liner et les accessoires dans un endroit tempéré entre 0 °C et 40 °C.
19. Le carton d'origine peut être utilisé pour l'hivernage.

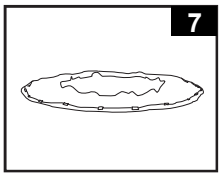


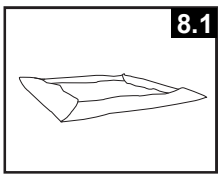


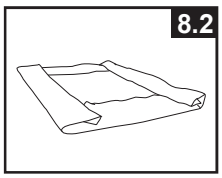

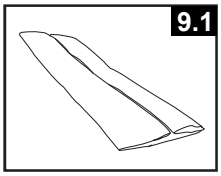

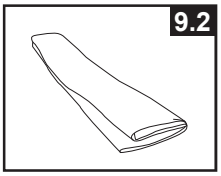

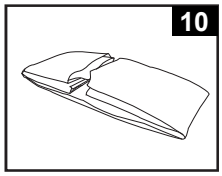

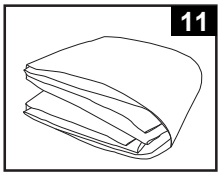

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Mettez en place une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître-nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans la piscine ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de baignade de l'existence de systèmes de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées…
- Informez tous les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus, des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors des activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

RÉSOLUTION DU PROBLÈME

PROBLÈME	DÉSIGNATION	CAUSE	SOLUTION
ALGUES	• Eau verdâtre. • Points noirs ou verts sur le liner. • Le liner est glissant et/ou a une mauvaise odeur.	• Le niveau de chlore et de pH ont besoin d'être ajustés.	• Effectuez un traitement chlore choc. Corrigez le niveau de pH selon les instructions du fabricant de produits chimiques. • Nettoyez soigneusement les tâches à la brosse. • Maintenez constamment un niveau de chlore correct.
EAU COLORÉE	• Lors du premier traitement au chlore, l'eau devient bleue, brune ou noire.	• Du cuivre, du fer ou du manganèse dans l'eau ont été oxydés par le chlore.	• Ajustez le niveau de pH et de chlore. • Faites fonctionner l'épurateur jusqu'à ce que l'eau soit claire. • Remplacez la cartouche couramment.
EAU BLANCHÂTRE	• L'eau a une apparence laiteuse.	• Une eau trop dure causé par un pH trop élevé. • Niveau de chlore trop faible. • Matières en suspension.	• Corrigez le pH. Consultez un spécialiste pour un traitement de l'eau. • Corrigez le niveau de chlore. • Nettoyez ou remplacez votre cartouche.
NIVEAU D'EAU TROP BAS	• Chaque matin, le niveau d'eau est anormalement bas.	• Déchirures ou trous dans le liner ou les tuyaux. • Le skimmer fuit ou est endommagé.	• Réparez avec le kit de réparation. • Resserrez manuellement la bonde de vidange et les tuyaux. • Remplacez les tuyaux. • Vérifiez que le joint d'étanchéité du skimmer est bien en place et que les clips sont verrouillés correctement. • Remplacez le skimmer s'il est cassé.
DÉPÔTS DANS LE FOND DE LA PISCINE	• Impuretés ou sable dans le fond de la piscine.	• Entrées et sorties incessantes dans la piscine sans pédiluve.	• Utilisez l'aspirateur de piscine INTEX pour nettoyer le fond de la piscine.
MATIÈRES EN SUSPENSION DANS L'EAU	• Feuilles, insectes ... • L'eau ne s'écoule pas correctement vers le skimmer.	• Piscine trop proche d'arbres. • Vérifiez si le niveau d'eau est trop bas ou dépasse le repère de remplissage recommandé.	• Utilisez le skimmer de surface Intex. • Couvrez la piscine lorsqu'elle n'est pas utilisée. • Ajoutez ou enlevez de l'eau pour rétablir un niveau approprié.
LAMPE SOLAIRE DÉFECTUEUSE, CLIGNOTANTE OU PRESQUE ÉTEINTE	• La lampe ne s'allume pas la nuit. • La lampe clignote ou n'éclaire plus aussi bien qu'avant.	• L'interrupteur est en position off et/ou la batterie n'est pas complètement chargée. • La surface du panneau solaire est encrassée, obstruée ou située sous des arbres. • Le temps est nuageux ou pluvieux.	• Mettez l'interrupteur en position marche et rechargez la batterie interne au soleil. Attendez la tombée de la nuit. • Nettoyez la surface du panneau solaire et exposez-la pleinement au soleil. • Rechargez la batterie interne pendant les journées ensoleillées.

GARANTIE LIMITÉE

Votre piscine INTEX a été fabriquée avec des matériaux de la meilleure qualité et un savoir-faire de haut niveau. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie limitée ne s'applique qu'à la piscine INTEX.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La présente garantie limitée est valable pour la période indiquée ci-dessous, à compter de la date de l'achat initial au détail ou de la livraison, selon la dernière de ces dates. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations ; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Garantie de liner et structure de piscine - 3 ans
Garantie de Skimmer - 1 an
Garantie de lampe solaire – 180 jours

Si un défaut de fabrication apparaît dans la période ci-dessus, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation d'une piscine INTEX (y compris la fabrication du produit).Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si la piscine INTEX fait l'objet de négligences, d'une utilisation ou une application anormales, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou stockage.
- Si la piscine INTEX est soumise à des dégâts par des circonstances hors du contrôle d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, les crevaisons, les déchirures, l'abrasion, l'usure normale et les dommages causés par l'exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe.
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX, et/ou
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage de la piscine INTEX par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les coûts résultant de la perte d'eau de la piscine, les dégâts causés par les produits de traitement chimique sur l'eau ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre piscine INTEX. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.

