
MANUEL D'UTILISATION

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. Conserver pour consultation future.

TOBOGGAN AUTOPORTANT

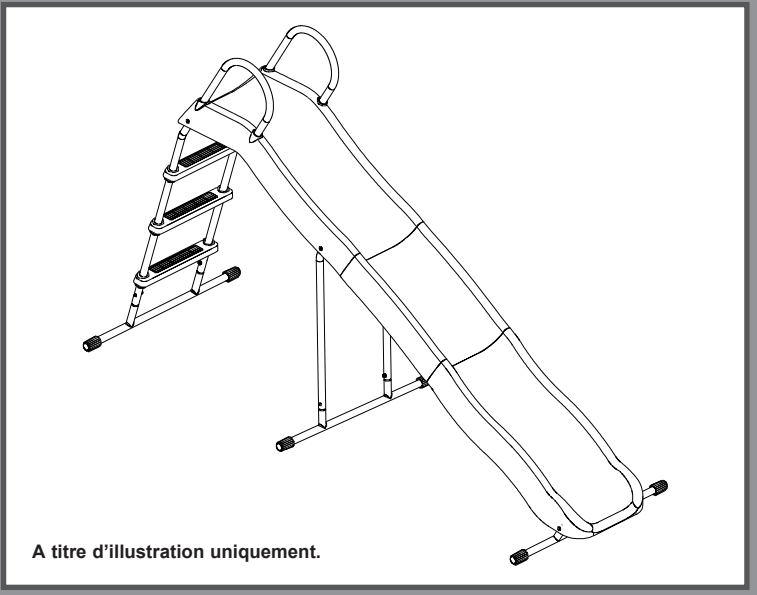

A titre d'illustration uniquement.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.**
www.intexcorp.com

TABLE DES MATIÈRES

Attention..... 3-4

Détail des pièces..... 5-7

Instructions de montage..... 8-16

Préparation de l'assemblage..... 8

Assemblage des glissières..... 9-11

Assemblage des glissières et du pied inférieur..... 12

Assemblage des pieds de support et du pied inférieur..... 13

Assemblage des pieds de support et des glissières..... 13

Assemblage des pieds supérieurs..... 14-15

Assemblage des pieds supérieurs et du pied inférieur..... 15

Assemblage des pieds supérieurs, des glissières et des rails supérieurs..... 16

Entretien..... 17

Garantie limitée..... 18

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Le respect des informations et des avertissements suivants réduit le risque de blessures graves ou mortelles. Revoyez régulièrement ces règles de sécurité avec vos enfants.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

⚠ ATTENTION

- Avant d'assembler ce produit, trouvez un endroit au niveau du sol avec au moins 2 m (6 pieds) de dégagement de toute structure ou obstruction. Ce produit doit avoir un dégagement de 2 m (6 pi) de tous les côtés.
- Reservé à un usage familial.
- Ce produit est réservé à un usage extérieur uniquement. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans les crèches, les garderies, les commerces ou autres lieux publics.
- La surveillance continue et compétente des enfants par un adulte est requise à tout moment lorsqu'ils sont sur ou autour de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- Placez le produit sur une base plane et solide. N'installez pas le produit sur de la boue, du sable, un sol mou ou meuble, car le produit pourrait s'enfoncer, pencher d'un côté et devenir instable.
- Ne sautez jamais de ce produit.
- Ce produit est conçu pour être utilisé par des enfants âgés de 3 à 10 ans sous la surveillance d'un adulte.
- Un seul enfant à la fois peut monter sur ce produit, avec un poids maximum de 50 kg (110 livres). Ne dépassez pas la limite de poids prévue ou le nombre maximum d'utilisateurs sur ce produit.
- Uniquement pour un usage domestique. Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte.
- Vérifiez régulièrement tous les écrous et les boulons pour vous assurer que le produit reste solide.
- Pour éviter toute blessure grave, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit avant qu'il ne soit complètement assemblé et correctement ancré.
- N'installez pas d'équipement de terrain de jeu domestique sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Le produit doit être installé sur des surfaces absorbant les chocs : sable, copeaux de bois, caoutchouc ou mousse etc. Voir section **« Informations sur les revêtements de terrain de jeux »** pour plus de détails.
- Aidez attentivement les enfants à utiliser ce produit jusqu'à ce qu'ils aient la force, les compétences et le niveau de confort adéquats pour une utilisation sûre sans assistance.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit d'une manière autre que celle prévue.
- Veillez à ce que les enfants soient habillés de manière appropriée. Le port de chaussures et de vêtements amples, tels que des écharpes et des ponchos, est potentiellement dangereux lors de l'utilisation de ce produit.
- Le produit peut devenir glissant lorsqu'il est mouillé ou par mauvais temps, comme la pluie, la neige, la grêle, etc. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit dans de telles conditions.
- Ne laissez pas les enfants attacher à ce produit des éléments qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que, mais sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, car ils peuvent entraîner un risque d'étranglement.
- Prévenez les enfants qu'ils doivent retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre aux éléments structurels de ce produit.
- Ne modifiez pas ce produit et/ou n'utilisez pas d'accessoires non fournis par le fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'étiquette de mise en garde pour vous assurer de sa lisibilité.
- Placez le toboggan à l'abri de la lumière directe du soleil afin de réduire le risque de brûlure. Un produit orienté vers le nord recevra le moins de lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas les enfants glisser la tête la première ou vers l'arrière. Ne laissez pas les enfants marcher ou courir sur le toboggan.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations sur les revêtements de terrain de jeux

Fiche d'information pour les matériaux de revêtement des terrains de jeux

La Commission sur la sécurité des produits de consommation des États-Unis (CPSC) estime qu'environ 100 000 blessures liées aux équipements de terrain de jeu, résultant de chutes sur le sol, sont traitées chaque année dans les urgences des hôpitaux américains. Les blessures liées à ce type de danger tendent à être parmi les plus graves de toutes les blessures de terrain de jeu et sont potentiellement mortelles, en particulier lorsqu'elles concernent la tête. La surface en dessous et autour des équipements de terrain de jeu peut être un facteur majeur pour déterminer le potentiel de blessure en cas de chute. Il va de soi qu'une chute sur une surface absorbant les chocs est moins susceptible de provoquer une blessure grave qu'une chute sur une surface dure. Les équipements de terrain de jeu ne doivent en aucun cas être installés sur des surfaces dures comme du béton ou de l'asphalte. Si l'herbe peut sembler acceptable à première vue, elle peut rapidement se transformer en terre durcie dans les zones de passage fréquent. Les copeaux d'écorce broyée, les copeaux de bois, le sable fin ou le gravier fin sont considérés comme des surfaces absorbant les chocs acceptables dès lors qu'ils sont installés et entretenus à une profondeur suffisante en dessous et autour des équipements de jeu.

Le tableau 1 répertorie la hauteur maximale à partir de laquelle un enfant ne devrait pas subir de blessure à la tête potentiellement mortelle en cas de chute sur quatre matériaux de revêtement en vrac différents, si les matériaux sont installés et entretenus à des profondeurs de respectivement 150 mm, 225 mm et 300 mm.

Tableau 1 — Hauteur de chute en millimètres à partir de laquelle une blessure à la tête ne devrait pas être potentiellement mortelle

Type de matériau	Profondeur du matériau de surface		
	150 mm	225 mm	300 mm
Paillis de copeaux d'écorce broyée	1 800	3 000	3 300
Copeaux de bois	1 800	2 100	3 600
Sable fin	1 500	1 500	2 700
Gravillon fin	1 800	2 100	3 000

Cependant, il convient de prendre acte du fait que toutes les blessures dues aux chutes ne peuvent pas être évitées, quel que soit le matériau de revêtement utilisé.

Il est recommandé qu'un matériau absorbant les chocs s'étende sur au moins 1800 mm dans toutes les directions autour du périmètre des équipements fixes tels que les structures d'escalade et les toboggans. Cependant, comme il arrive que les enfants sautent délibérément d'une balançoire en mouvement, le matériau absorbant les chocs doit s'étendre à l'avant et à l'arrière d'une balançoire sur une distance minimale égale à deux fois la hauteur du point de pivot, mesurée à partir d'un point situé juste en dessous du pivot de la structure porteuse.


Cette information a pour but d'aider à comparer les propriétés d'absorption des chocs des différents matériaux. Aucun matériau particulier n'est recommandé plutôt qu'un autre. Cependant, tout matériau n'est efficace que s'il est entretenu correctement. Les matériaux doivent être vérifiés et recomplétés périodiquement pour maintenir la profondeur correcte, telle que déterminée nécessaire pour l'équipement en question. Le choix du matériau dépend du type et de la hauteur de l'équipement de terrain de jeu, de la disponibilité du matériau en question dans une zone particulière, et de son coût.

Ces informations ont été extraites des publications du CPSC *« Playground Surfacing—Technical Information Guide » et « Handbook for Public Playground Safety ».*

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DÉTAIL DES PIÈCES

Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièces détachées.

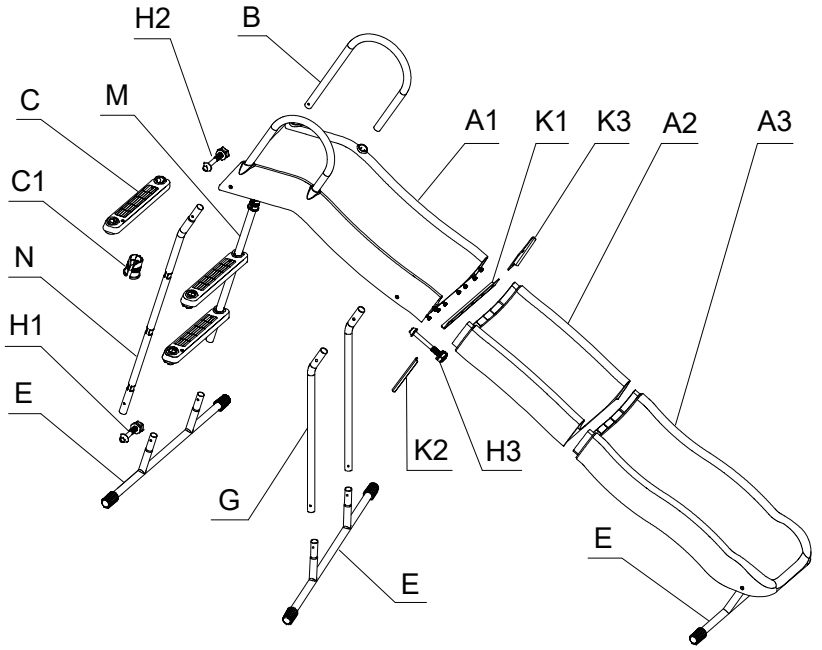


(44107 Illustration)

REMARQUE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	Modèle 44106		Modèle 44107	
		QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
A1	Glissière supérieure	1	13388	1	13388
A2	Glissière du milieu	-	-	1	13389
A3	Glissière inférieure	1	13390	1	13390
B	Rail supérieur	2	13391	2	13391
C	Marches	2	13392	3	13392
C1	Manchon d'ancrage de marche	4	13393	6	13393
E	Pied inférieur	3	13396	3	13396
G	Pied de support	2	13400	2	13401
M	Pied supérieur - M	1	13394	1	13395
N	Pied supérieur - N	1	12880	1	12881
H1	Jeu de boulons courts (S1+S4+S6)	4	13397	4	13397
H2	Set de boulons moyens (S2+S4+S6)	6	13398	6	13398
H3	Jeu de boulons longs (S3+S4+S6)	9	13399	18	13399
K1	Plaque de support	2	13402	4	13402
K2	Plaque de support A	2	13403	4	13403
K3	Plaque de support B	2	13404	4	13404

Identification du matériel de montage

La référence est imprimée sur la boîte du matériel de montage Lors de l'assemblage, il vous suffit de vérifier la référence de la pièce comme indiqué à chaque étape. Cela facilite la recherche du bon matériel de montage.

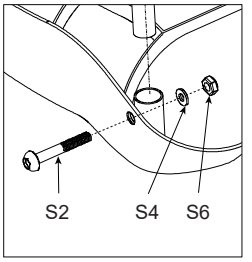


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DÉTAIL DES PIÈCES (suite)


Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièces détachées.

Composants matériels


Vérifiez que toutes les pièces et sous-ensembles sont pris en compte et organisez soigneusement les pièces selon les dessins ci-dessous.

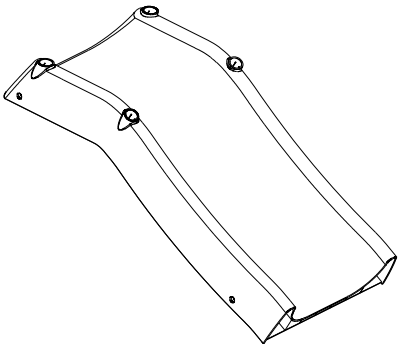


[A1] Glissière supérieure

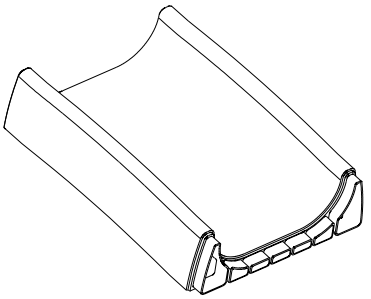


[A2] Glissière du milieu

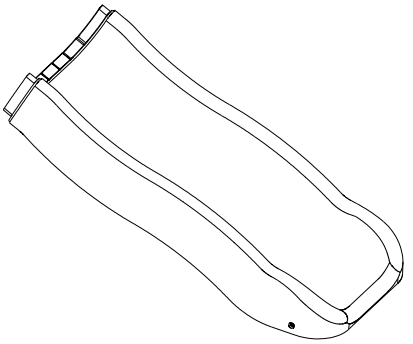


[A3] Glissière inférieure

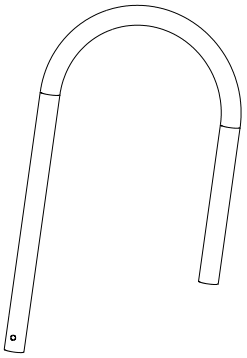


[B] Rail supérieur

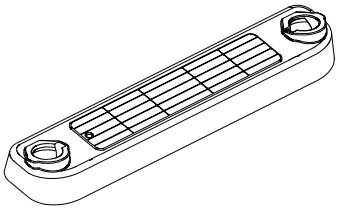

[C] Marches

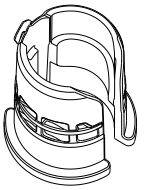


[C1] Manchon d'ancrage de marche

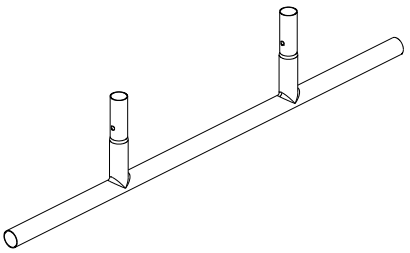

[E] Pied inférieur



[G] Pied de support

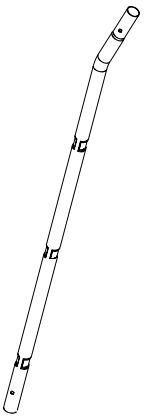

[M & N] Pied supérieur


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DETAIL DES PIECES (suite)


Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièces détachées.

Composants matériels


Vérifiez que toutes les pièces et sous-ensembles sont pris en compte et organisez soigneusement les pièces selon les dessins ci-dessous.




[S1] Boulon court M6 x 35mm




[S2] Boulon moyen M6 x 40mm




[S3] Boulon long M6 x 50mm




[S4] Rondelle plate Ø6 mm




[S6] Écrou M6

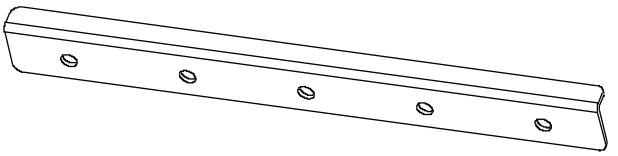

[K1] Plaque de support




[K2] Plaque de support A




[K3] Plaque de support B

Outils requis pour l'installation :

Une (1) clé et une (1) clé hexagonale (outils inclus). Mètre à ruban et outil de nivellement (outils non inclus).



Clé x1
(Inclus)

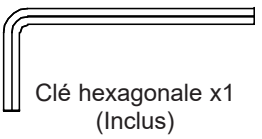

Clé hexagonale x1
(Inclus)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Exigences et préparation du site

- Placez le produit sur un sol plat, avec un espace d'au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches surplombantes, des cordes à linge, un lampadaire ou des fils électriques.
- Créer un site exempt d'obstacles qui pourraient causer des blessures – telles que des souches d'arbres et / ou des racines, des briques, des roches, têtes d'arrosage et béton.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE


Choix de l'emplacement final


- La zone où le toboggan doit être installé doit être absolument plat et nivelé. Ne placez pas le produit sur une pente ou une surface inclinée.

Informations générales :


- Charge maximum : 110 lbs (50 kg).
- Les dimensions détaillées sont indiquées ci-dessous :
  Hauteur de chute maximale (44106) : 1,2 m (4'). Hauteur de chute maximale (44107) : 1,47 m (4'8").


44106:

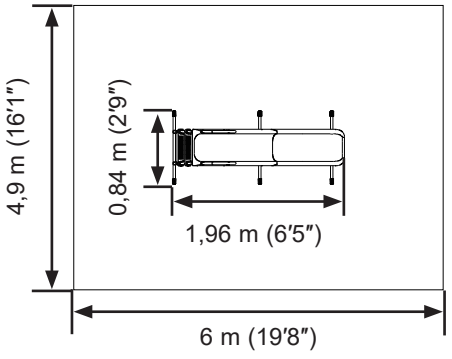

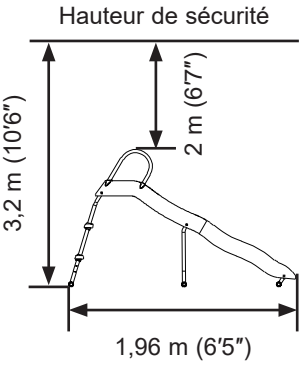

44107:

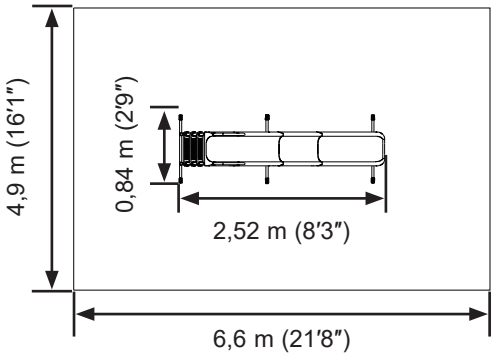

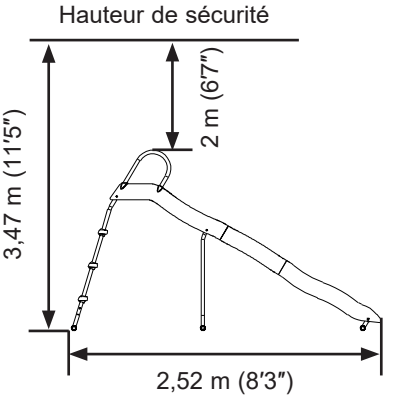

Préparation du toboggan pour l'assemblage


- Transportez le carton jusqu'au site final.
- Un minimum de deux adultes est nécessaire pour l'assemblage du produit.
  REMARQUE : Suivez les instructions étape par étape pour réaliser un assemblage correct. Dans le cas contraire, l'assemblage peut être incorrect.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

ASSEMBLAGE DES GLISSIÈRES

S3 (x9)	S4 (x9)	S6 (x9)	K2 (x2)	K3 (x2)
K1 (x2)				

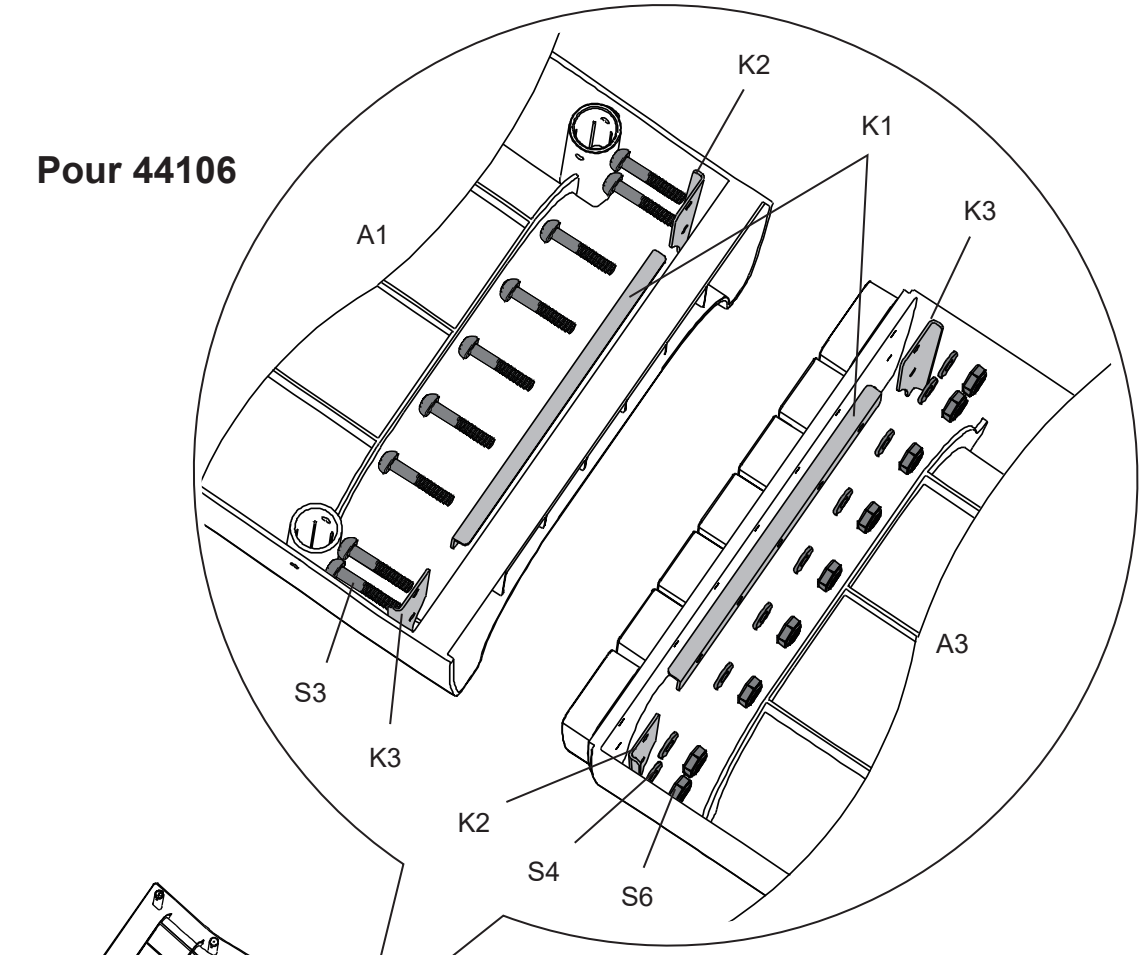

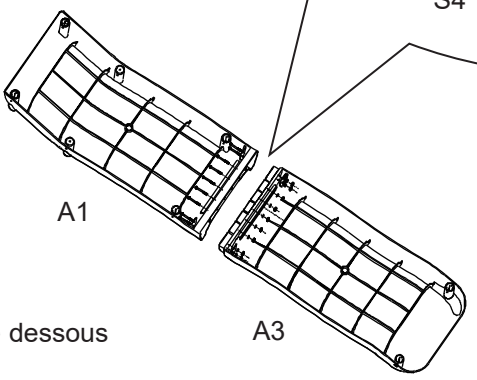


Vue de dessous

REMARQUE : Assurez-vous que les plaques de support en forme de « L » inversé (K1) sont placées sur le bord de la section de la glissière comme indiqué sur le schéma. Assurez-vous également que le côté plat des plaques de support A et B (K2 et K3) est situé contre la surface de la section de la glissière. Le bord saillant des plaques de support A et B doit être orienté vers l'extérieur. Voir la page suivante pour les schémas d'assemblage de K1, K2 et K3.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

ASSEMBLAGE DES GLISSIÈRES - K1

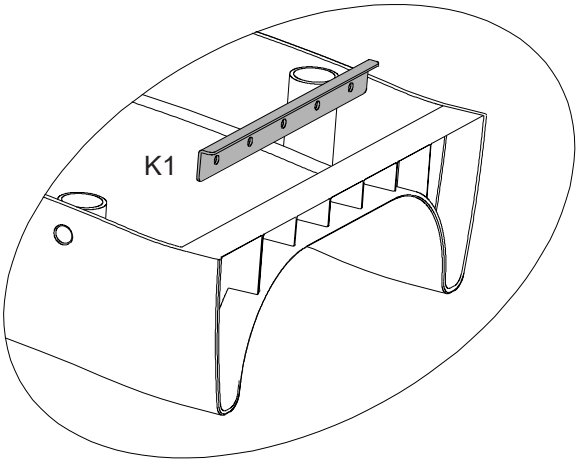


√

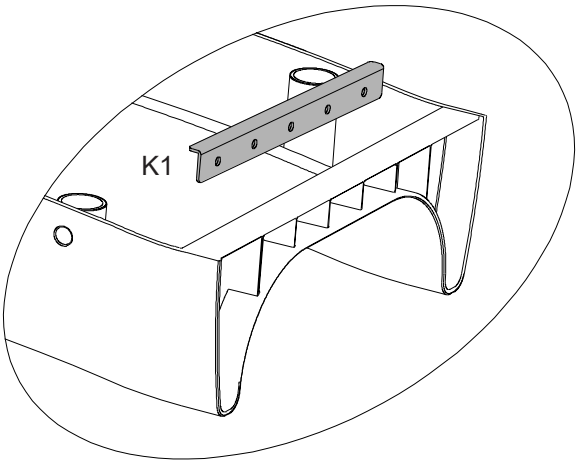


X

ASSEMBLAGE DES GLISSIÈRES - K2 & K3

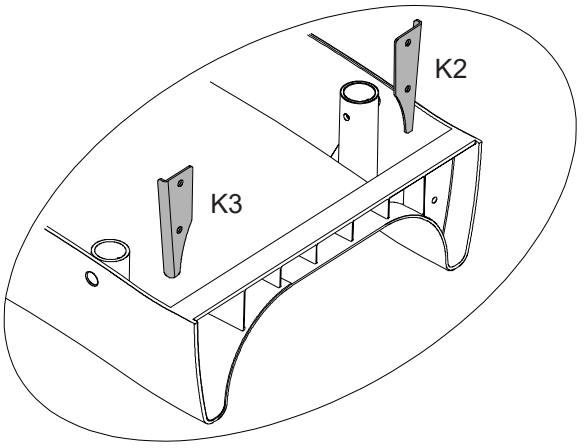

√

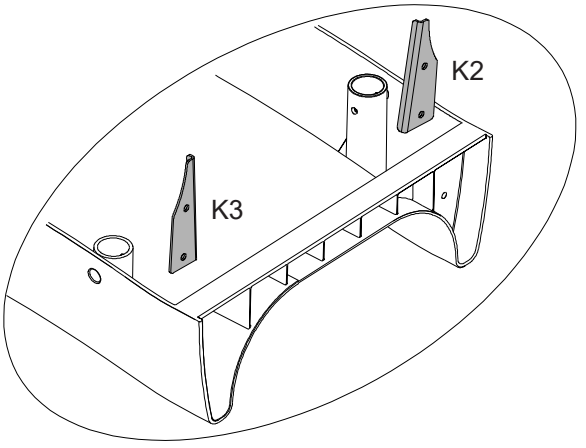


X

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

ASSEMBLAGE DES GLISSIÈRES

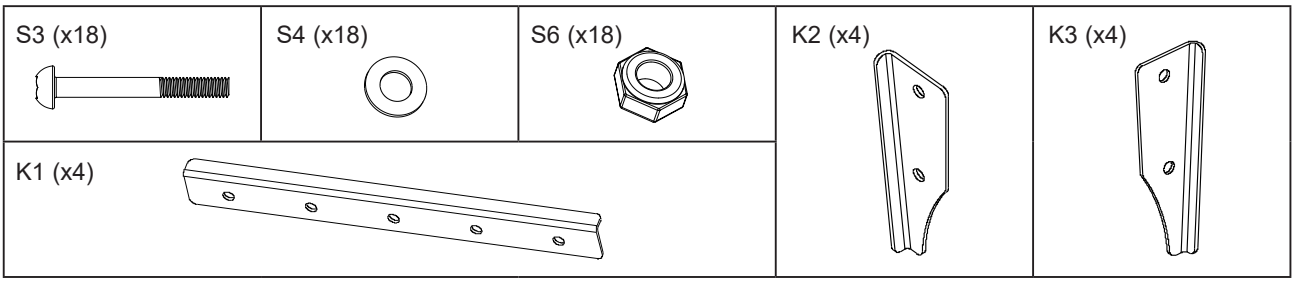

Pour 44107


REMARQUE : Assurez-vous que les plaques de support en forme de « L » inversé (K1) sont placées sur le bord de la section de la glissière comme indiqué sur le schéma. Assurez-vous également que le côté plat des plaques de support A et B (K2 et K3) est situé contre la surface de la section de la glissière. Le bord saillant des plaques de support A et B doit être orienté vers l'extérieur. Voir la page ci-dessus pour les schémas d'assemblage de K1, K2 et K3.

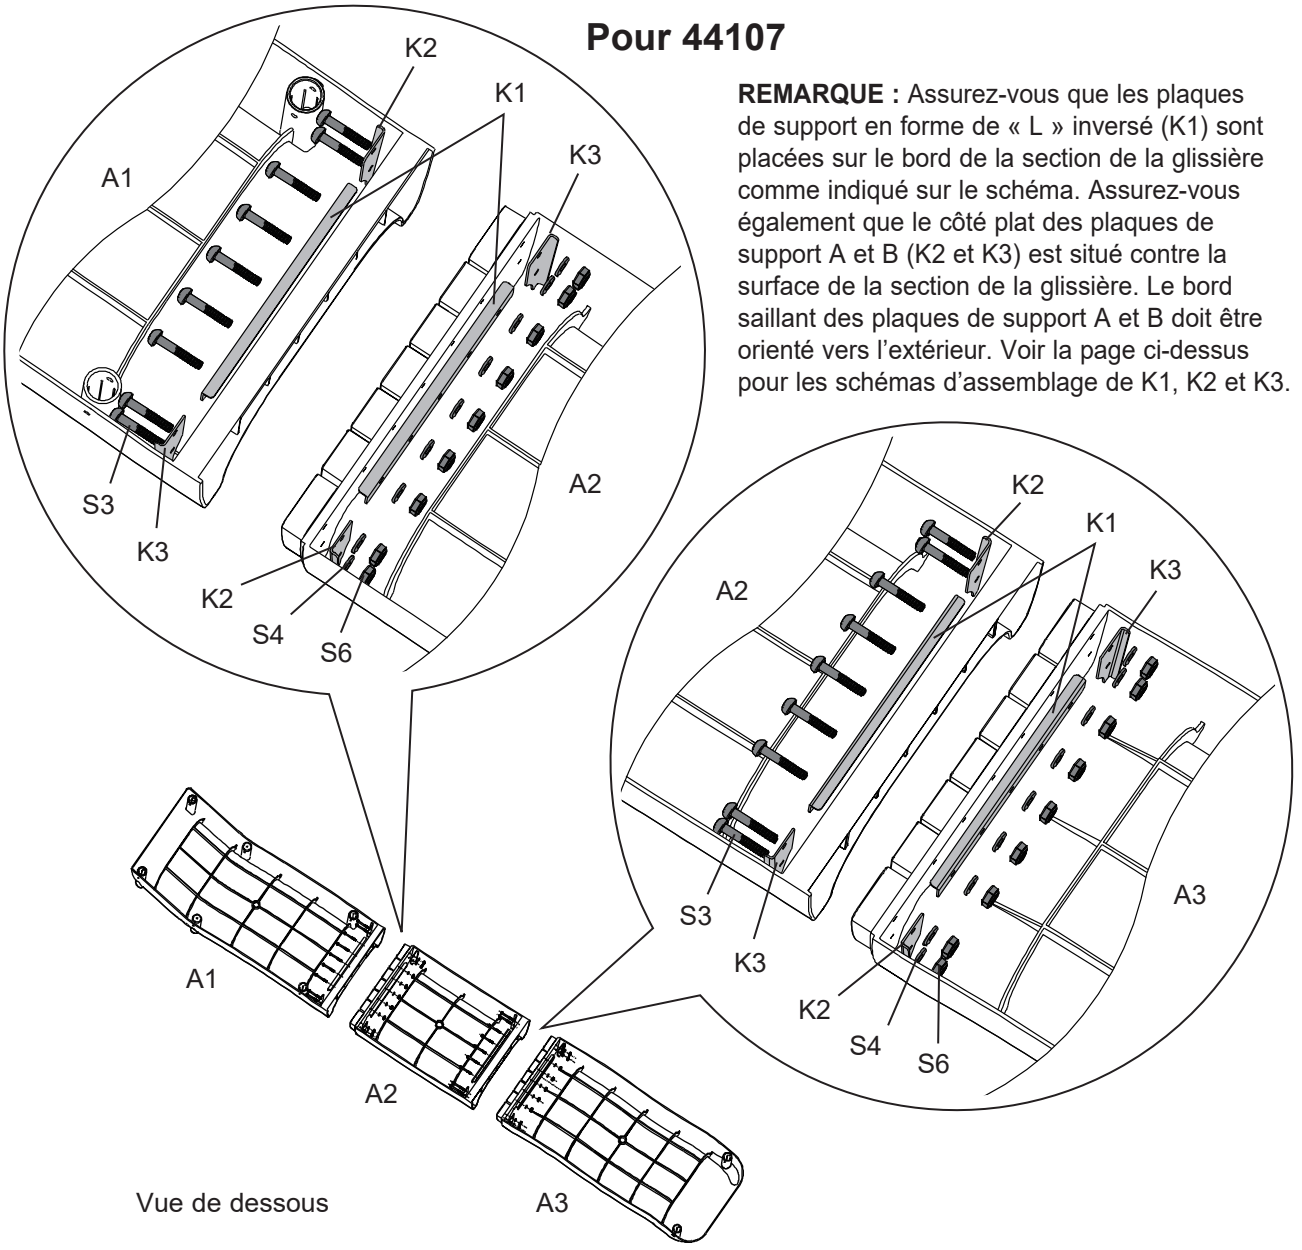


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

ASSEMBLAGE DES GLISSIÈRES ET DU PIED INFÉRIEUR

S2 (x2)	S4 (x2)	S6 (x2)
		

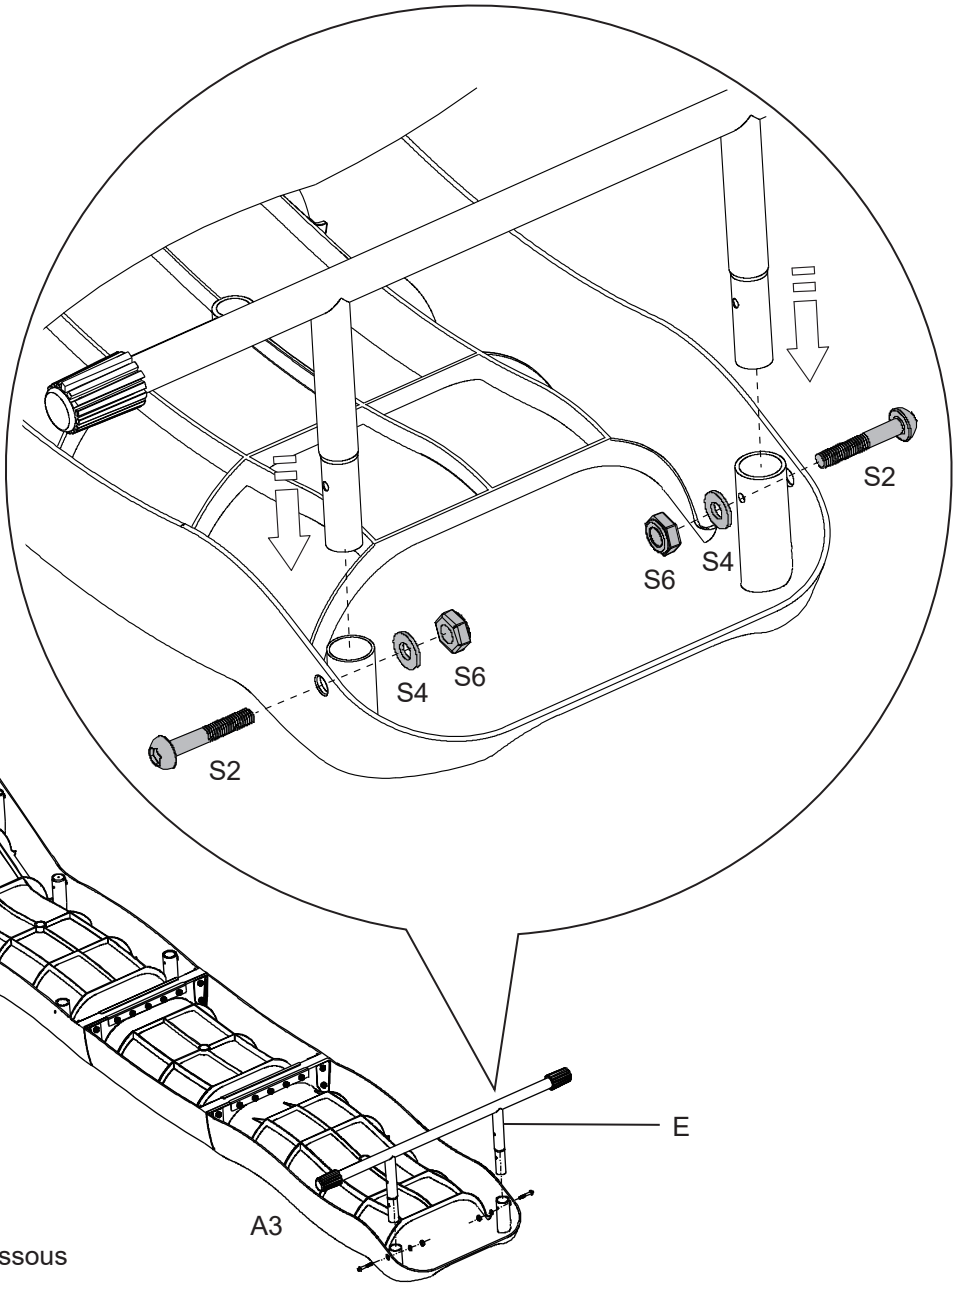


Vue de dessous

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)


ASSEMBLAGE DES PIEDS DE SUPPORT ET DU PIED INFÉRIEUR

S1 (x2)	S4 (x2)	S6 (x2)

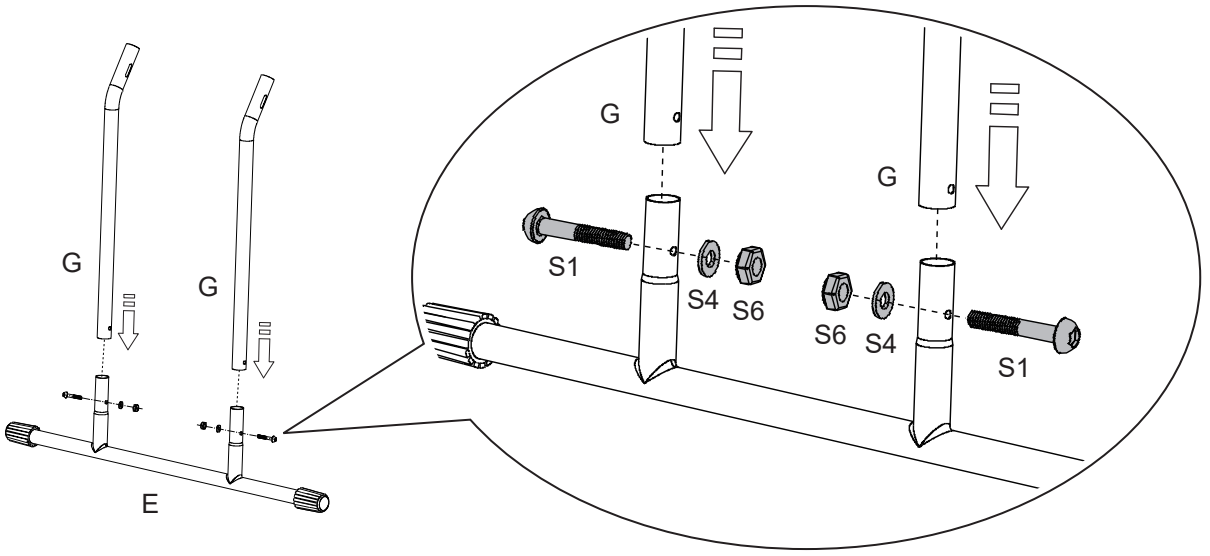

ASSEMBLAGE DES PIEDS DE SUPPORT ET DES GLISSIÈRES

S2 (x2)	S4 (x2)	S6 (x2)

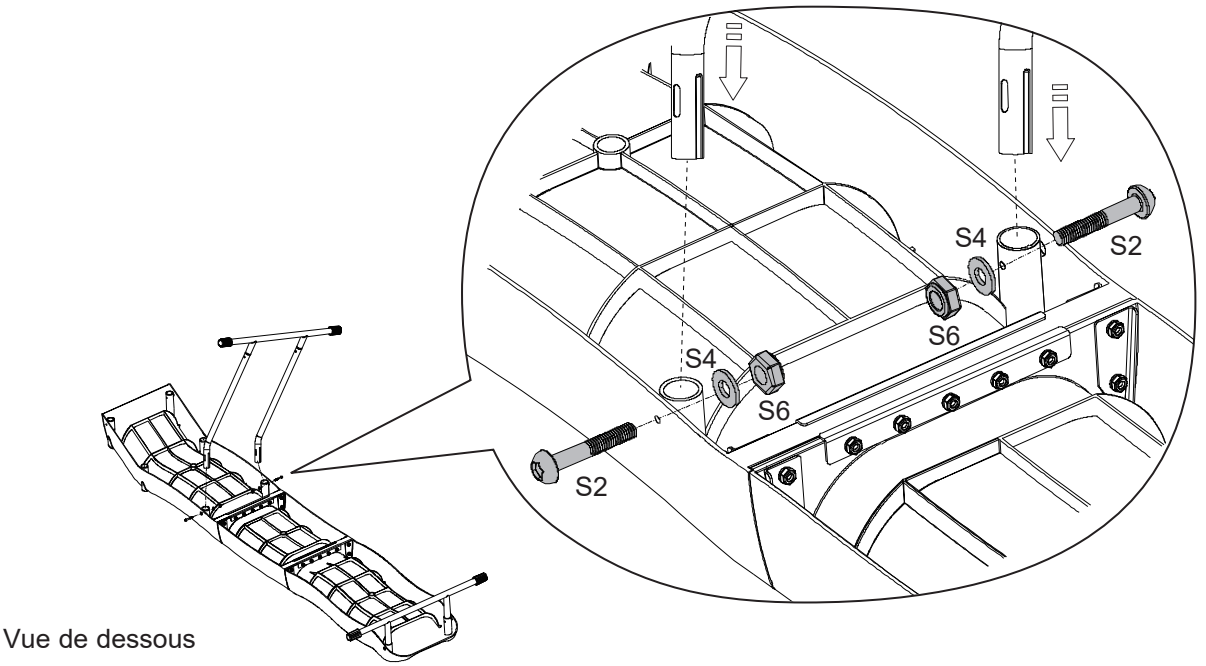


Vue de dessous


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

ASSEMBLAGE DES PIEDS SUPÉRIEURS - Manchon d'ancrage de marche (C1)

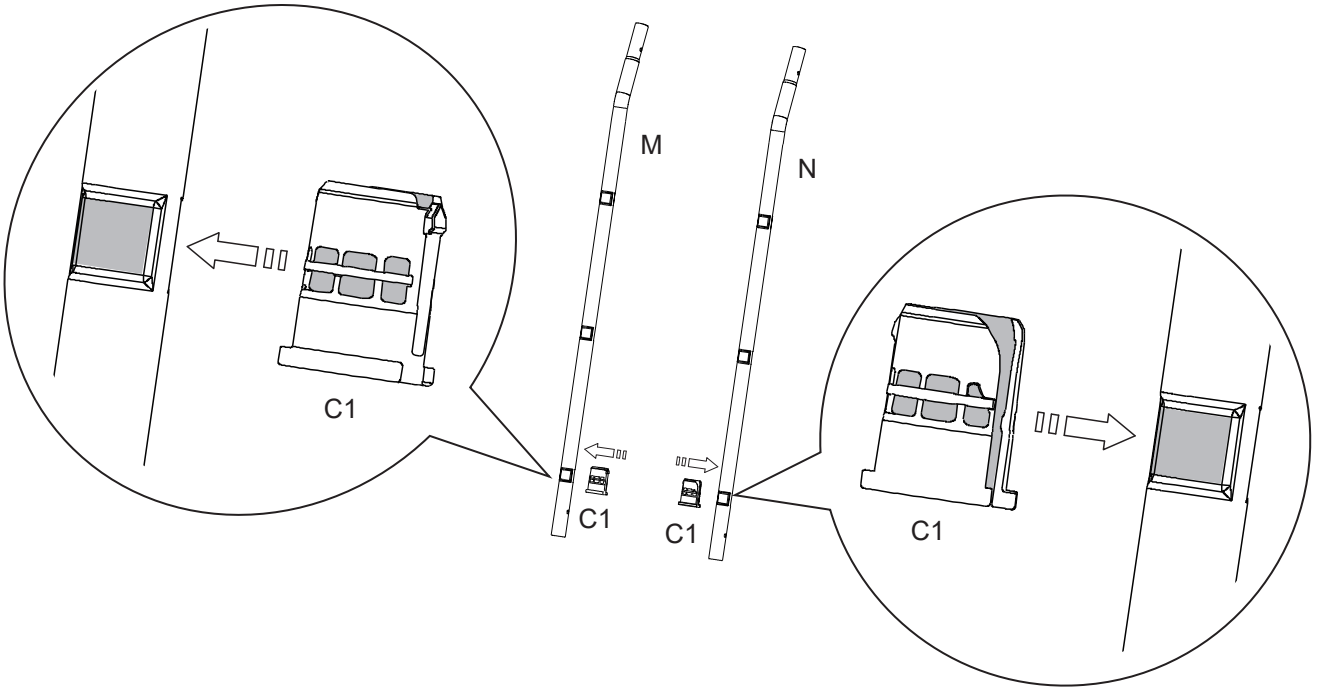


ASSEMBLAGE DES PIEDS SUPÉRIEURS - Marches (C)

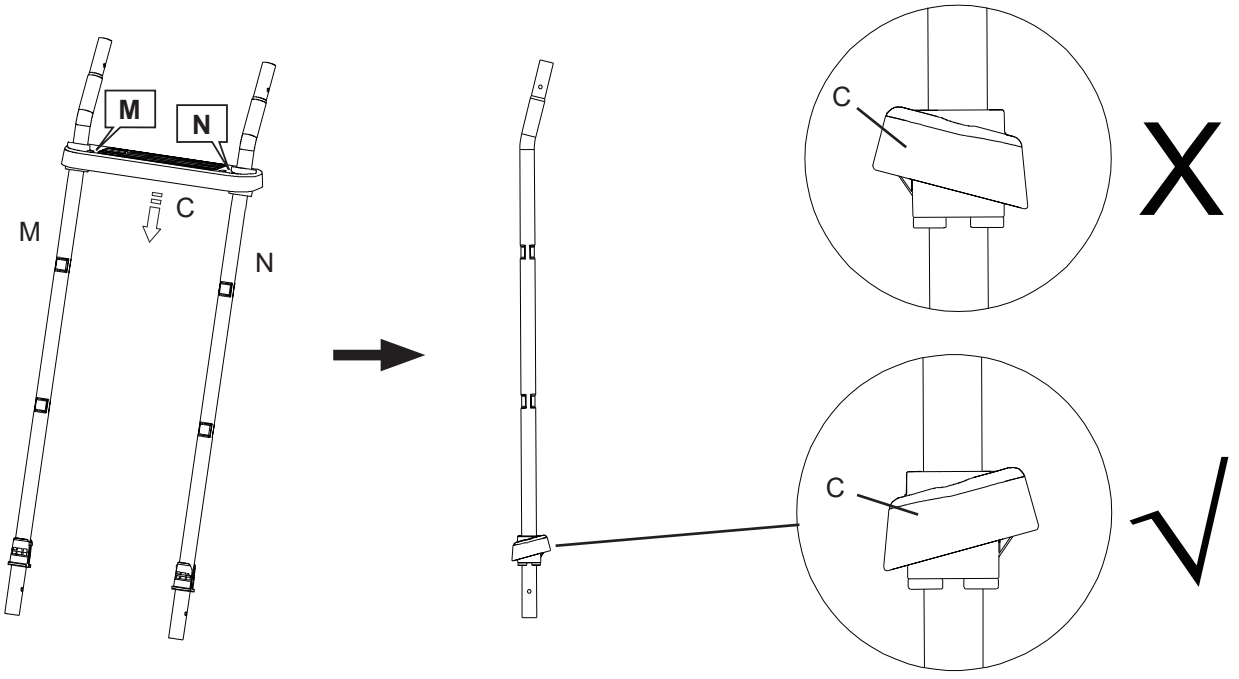


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

ASSEMBLAGE DES PIEDS SUPÉRIEURS (suite)

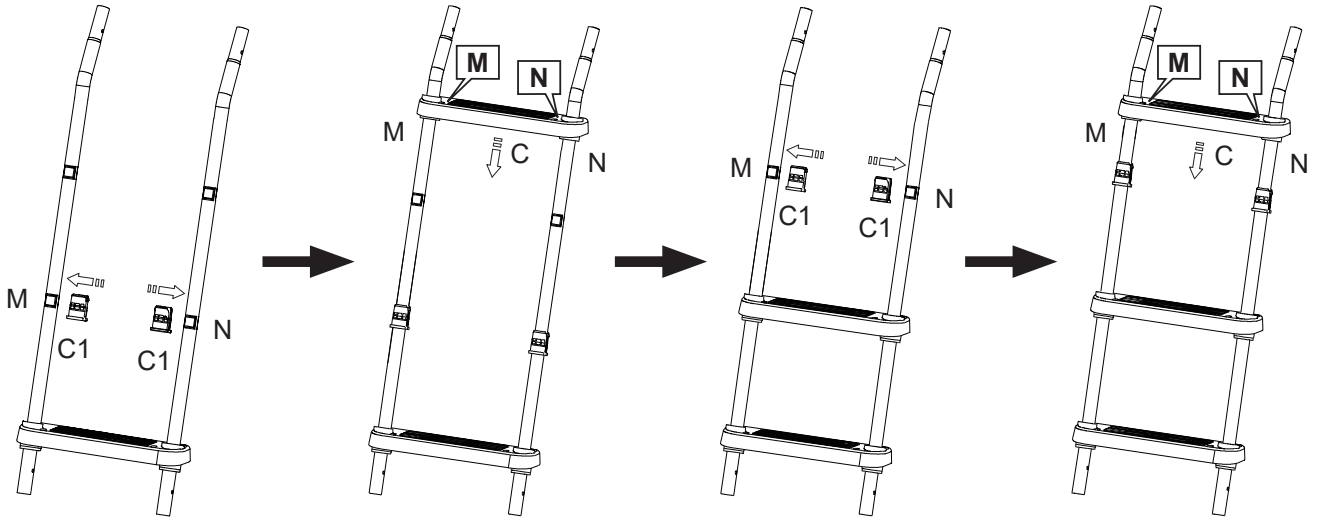


ASSEMBLAGE DES PIEDS SUPÉRIEURS ET DU PIED INFÉRIEUR

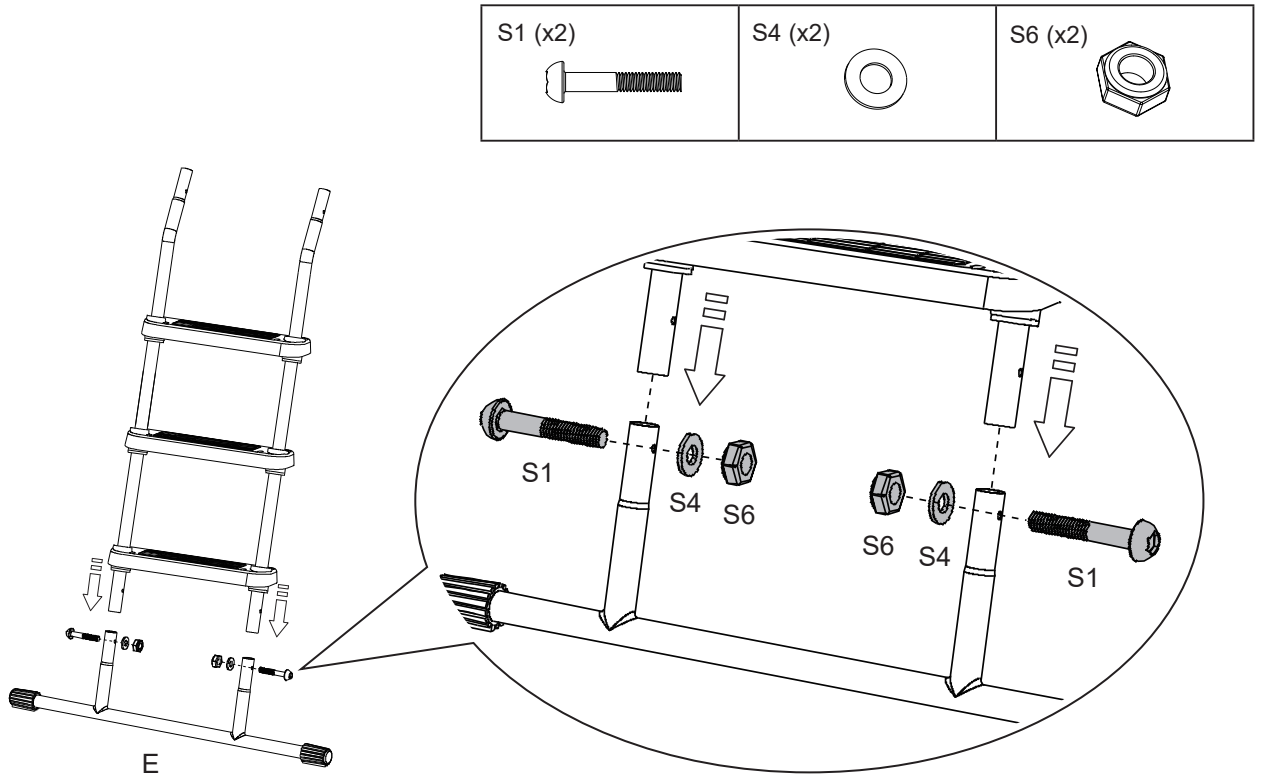


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

ASSEMBLAGE DES PIEDS SUPÉRIEURS, DES GLISSIÈRES ET DES RAILS SUPÉRIEURS

S2 (x2)	S4 (x2)	S6 (x2)
		

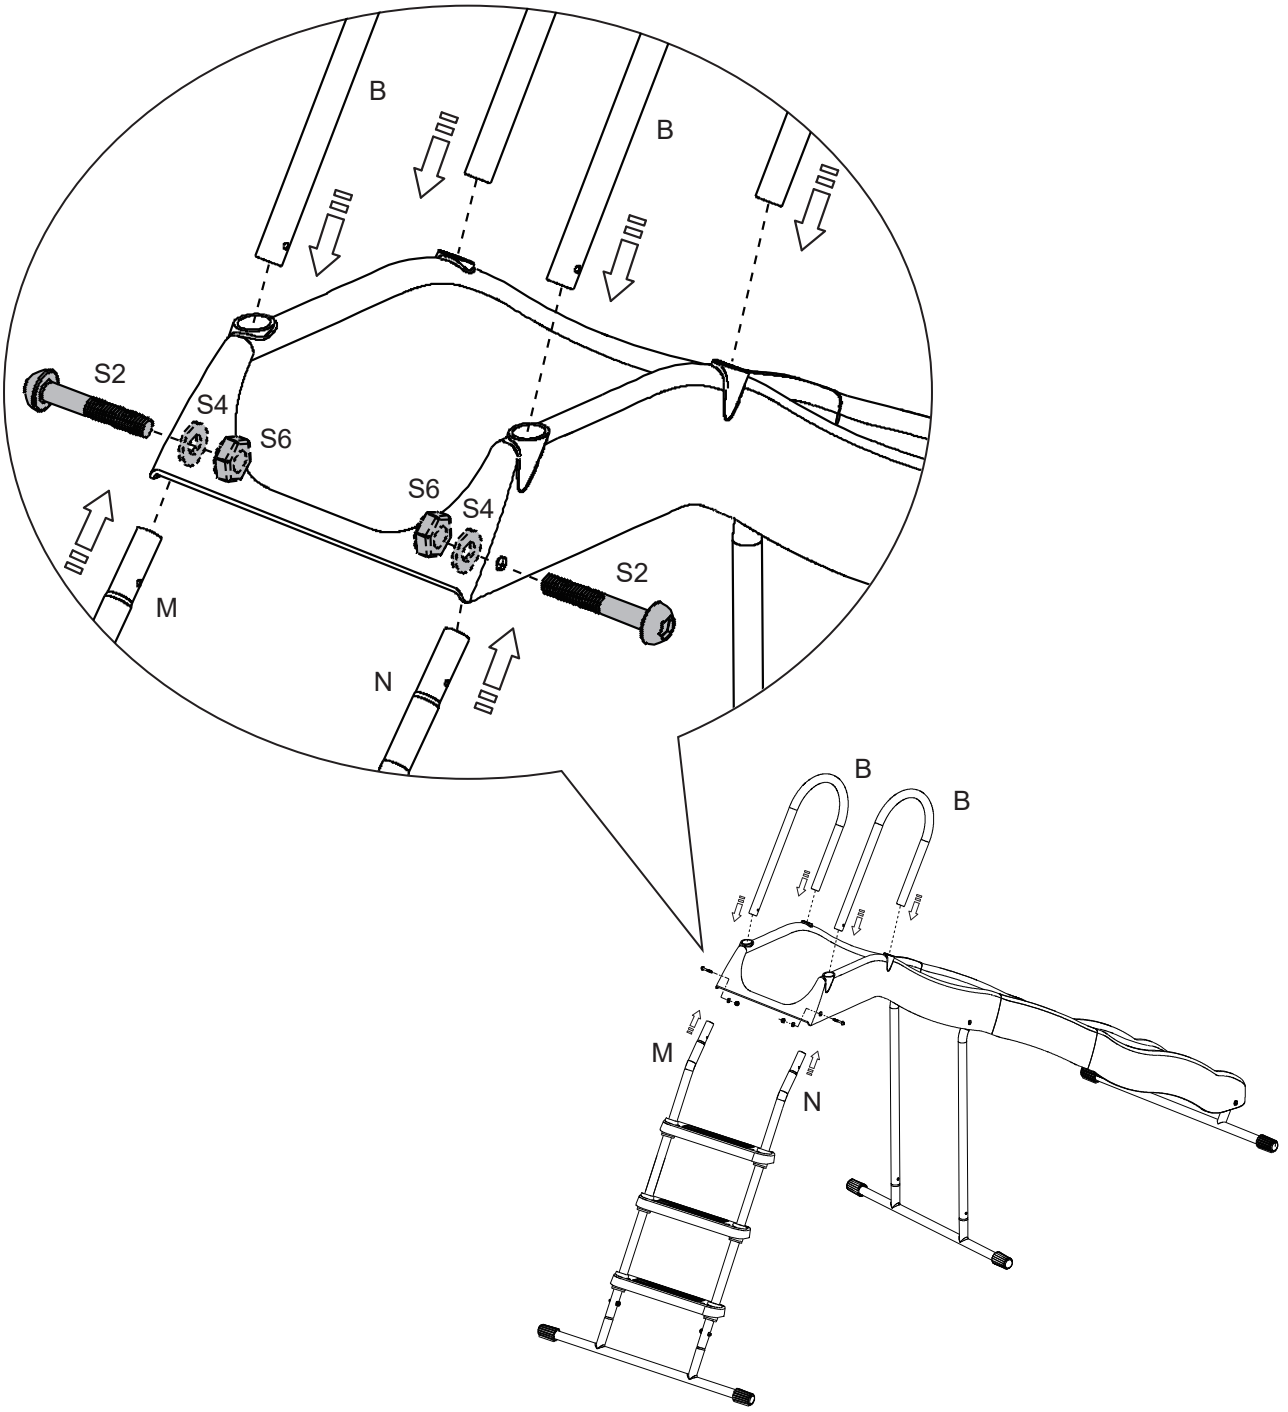

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ENTRETIEN

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUT LE MATÉRIEL DE MONTAGE AU DÉBUT ET PENDANT LA SAISON.

Au début de chaque saison de jeu :

- Serrez tout le matériel de montage.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas rouillées. Si vous en trouvez, poncez et repeignez-les à l'aide d'une peinture sans plomb répondant aux exigences du 16 CFR 1303.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu :

- Serrez tout le matériel de montage.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.

Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes de mise en garde.

Instructions de mis au rebut :

- Démontez et éliminez l'équipement du terrain de jeu de manière à ce qu'il n'y ait pas de risques déraisonnables au moment où l'équipement est jeté. Respectez toutes les exigences locales en matière de mise au rebut.
- Démontez complètement l'ensemble du cadre. Ne laissez pas de pièces partiellement démontées dans des endroits accessibles aux enfants.
- Si vous souhaitez recycler les tubes en acier, apportez le cadre à votre centre de recyclage local.
- Toutes les pièces en plastique peuvent être recyclées, apportez-les à votre centre de recyclage local.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les pièces démontées destinées à être éliminées, telles que les tuyaux, les boulons, les écrous, les vis, etc.
- Toutes les pièces et les boulons rouillés doivent être correctement éliminés. Ne les réutilisez pas.

Conservez cette fiche d'instructions et d'informations au cas où le fabricant devrait être contacté.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GARANTIE LIMITÉE

Votre Intex Toboggan Autoportant a été conçue en utilisant les meilleurs matériaux et techniques de fabrication. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. Cette garantie limitée s'applique uniquement à la Intex Toboggan Autoportant.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen: http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La présente garantie limitée est valable pour la période indiquée ci-dessous, à compter de la date de l'achat initial au détail ou de la livraison, selon la dernière de ces dates. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Garantie Toboggan Autoportant – 2 ans

Si vous constatez un défaut de fabrication au cours des périodes indiquées ci-dessus, veuillez contacter le centre de service Intex approprié dont la liste figure sur la fiche séparée « Centres de service agréés ». Si vous retournez l'article défectueux comme le bureau SAV vous l'aura indiqué, le Service après-vente inspectera l'article et vérifiera la validité de la réclamation. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du Toboggan Autoportant (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- Si la Intex Toboggan Autoportant fait l'objet de négligence, d'une utilisation ou d'une application anormale, d'un accident, d'une exploitation inappropriée, d'un entretien ou d'un stockage inadéquat.
- Si la Intex Toboggan Autoportant est soumise à des dommages dus à des circonstances indépendantes de la volonté d'Intex, y compris, mais sans s'y limiter, l'usure normale et les dommages causés par l'exposition au feu, aux inondations, au gel, à la pluie ou à d'autres forces environnementales externes;
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du Toboggan Autoportant par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre Toboggan Autoportant. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS