Français **56 IO**

INTEX® MANUEL D’UTILISATION

QuickFill™ Mini pompe à air électrique USB

Modèle AP616 5V ⎓ 2A 10W

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

⚠ ATTENTION

- A utiliser par des adultes uniquement.
- Tenez votre gonfleur éloigné de toute surface humide et de la pluie.
- Ne pas diriger le souffle directement sur le visage ou sur une partie du corps.
- N’utilisez pas votre gonfleur plus de 10 minutes à la fois. Débranchez-le et laissez-le refroidir au moins 10 minutes.
- Débranchez votre gonfleur lorsque que vous ne líutilisez pas.
- N’insérez pas d’objet dans les sorties de gonflage et de dégonflage. N’obstruez pas les prises d’air.
- Pour reduire le risque d’electrocution, n’exposez pas le gonfleur a la pluie et stockez-le a l’interieur.
- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L’appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l’appareil.


SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE OU TOUTE AUTRE BLESSURE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

56 IO

GÉNÉRAL

- La pompe à air nécessite un adaptateur d’alimentation externe (non inclus) pour fonctionner.
- Tension d’entrée/intensité nominale de la pompe à air : 5V ⎓ / 2A ou plus. Débit d’air : ≥ 150 (l/min) / 5,3 (PCM).
- Assurez-vous que la sortie de l’adaptateur d’alimentation externe, tel qu’un chargeur mural USB, un chargeur USB portable, un chargeur de voiture 12V ou un port USB présente des valeurs nominales de 5V ⎓ / 2A ou plus pour un fonctionnement optimal.
- La pompe convient au gonflage d’objets dont le volume d’air global ne dépasse pas 1,3 m^3 / 46 ft^3, tels que des ballons de plage gonflables, des bouées, des tubes, des jouets aquatiques, des flotteurs pour enfants, des piscines pour bébés, des tapis ou des salons gonflables pour une ou deux personnes, des matelas pneumatiques queen size de hauteur standard ou des tapis de sol pour camping.
- Le gonfleur ne nécessite aucun entretien particulier. Aucune pièce détachée n’est disponible pour ce gonfleur.

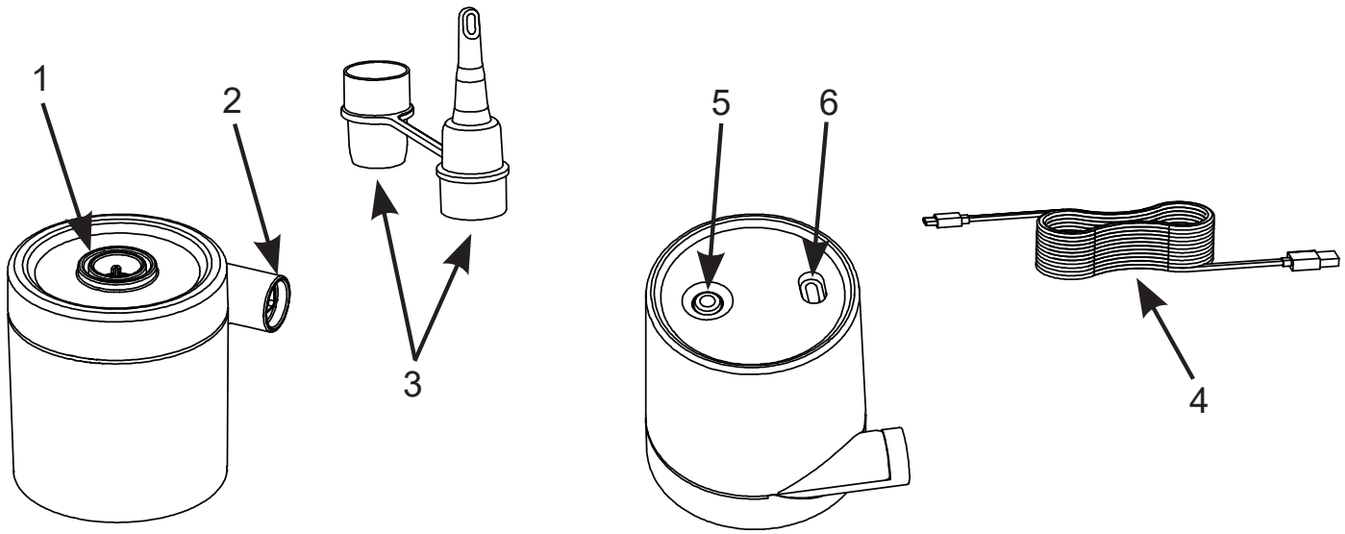

LISTE DES PIECES :

1. SORTIE DE DEGONFLAGE
2. SORTIE DE GONFLAGE
3. EMBOUTS
4. CABLE USB
5. INTERRUPTEUR
6. PRISE USB (TYPE C)

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n’est pas à l’échelle réelle.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

56 IO

INSTRUCTIONS

1. Fixez une buse appropriée sur le connecteur de gonflage ou de dégonflage si nécessaire et maintenez la pompe contre la valve de gonflage de l’objet à gonfler ou à dégonfler. (FIG. 1).
2. Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB sous la pompe. (FIG. 2).



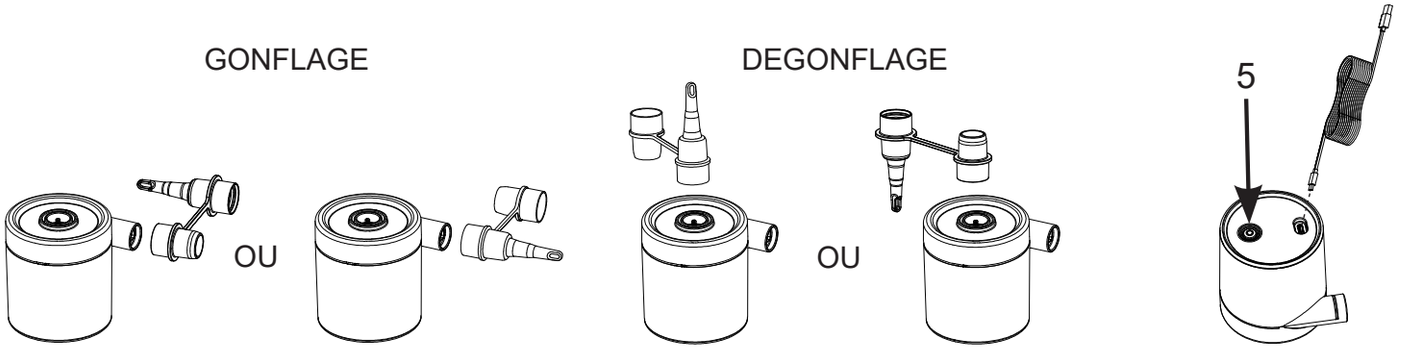


FIG (1) **FIG (2)**


3. Branchez l’autre extrémité du câble USB à l’un des adaptateurs d’alimentation externes suivants (non inclus) :
   - Un chargeur mural USB présentant des valeurs nominales de 5V ⎓ / 2A ou plus. (FIG. 3).
   - Un chargeur USB portable présentant des valeurs nominales de 5V ⎓ / 2A ou plus. (FIG. 4).
   - Un chargeur de voiture 12V présentant des valeurs nominales de 5V ⎓ / 2A ou plus. (FIG. 5).
   - Un port USB présentant des valeurs nominales de 5V ⎓ / 2A ou plus. (FIG. 6).

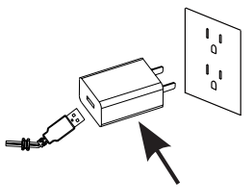


Un chargeur mural USB
FIG (3)

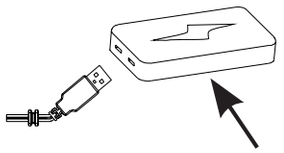

Un chargeur USB portable
FIG (4)

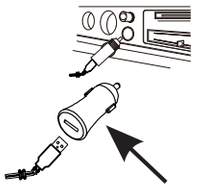

Un chargeur de voiture 12V
FIG (5)

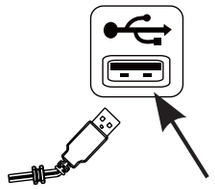

Un port USB 5V/2A
FIG (6)

4. Appuyez sur l’interrupteur (5) pour allumer, appuyez à nouveau sur l’interrupteur pour éteindre. (FIG. 2).

ENTRETIEN

Assurez-vous que le câble USB ne présente pas de torsion, de coude et de noeud. Pliez le câble USB de manière lâche et remettez la pompe, le câble USB et les buses dans l’emballage lorsque le produit n’est pas utilisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GUIDE EN CAS DE PANNE

INCIDENT	CAUSE	SOLUTION
La pompe à air ne fonctionne pas	• La sortie de l’adaptateur d’alimentation externe/de l’alimentation électrique n’est pas correcte. • La pompe fonctionne en continu depuis 30 minutes, le système de protection du moteur est activé.	• Assurez-vous que la sortie de l’adaptateur d’alimentation externe, tel qu’un chargeur mural USB, un chargeur USB portable, un chargeur de voiture 12V ou un port USB présente des valeurs nominales de 5V ⎓ / 2A ou plus. • Éteignez et débranchez le câble USB de la pompe. Laissez la pompe inactive pendant 10 minutes avant de la redémarrer.
L’objet n’est pas complètement gonflé après 6 à 7 minutes de gonflage	• L’ampérage (A) de la sortie de l’adaptateur d’alimentation externe/de l’alimentation électrique est inférieur à 2A. • L’objet à gonfler est trop grand. • La valve d’air de gonflage de l’objet n’est pas complètement enfoncée pendant le gonflage.	• Assurez-vous que la sortie de l’adaptateur d’alimentation externe, tel qu’un chargeur mural USB, un chargeur USB portable, un chargeur de voiture 12V ou un port USB présente des valeurs nominales de 5V ⎓ / 2A ou plus. • Utilisez une autre pompe à air avec une capacité de débit d’air supérieure. • Utilisez la buse pointue pour enfoncer complètement la valve d’air pendant le gonflage.







Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INTEX® **©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.**
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.**
www.intexcorp.com

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS