INTEX® MANUEL D'UTILISATION

FastFill™ Pompe rechargeable multi-usage

Modèle I637 3.7V ⎓ 33W

REGLES DE SECURITES

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

⚠ ATTENTION

- **NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT EN BAS AGE DORMIR SUR UN MATELAS GONFLABLE.**
- Ne jamais introduire de substance inflammable dans le matelas gonflable, TEL QUE AEROSOLS ANTI CREVAISON POUR LES PNEUS, qui peuvent s'enflammer ou exploser.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance lorsque vous utilisez le matelas gonflable.
- Maintenez le sac de rangement (s'il est inclus) à l'écart des bébés et des enfants. Le sac de rangement n'est pas un jouet. Lorsque vous n'utilisez pas le sac, pliez-le et rangez-le hors de portée des enfants.
- Ne pas marcher, se tenir debout, sauter sur le matelas, ni l'utiliser comme trampoline.
- Réservé à un usage familial. A ne pas utiliser dans ou à côté de l'eau. Ce matelas n'est pas une embarcation.
- N'installez pas le matelas à côté d'escaliers, de portes ou de terrains accidentés. Prévoir un espace suffisant entre le lit et les objets pour éviter d'être pris au piège.
- Installez votre matelas sur une surface plane, lisse, de niveau et dégagée de tout objet pointu qui pourrait percer le matelas.
- Ne laissez pas les animaux près du matelas. Leurs griffes pourraient percer le matelas.
- Evitez de dormir tout au bord du matelas afin d'éviter tout risque de retournement.
- Ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau et ne l'exposez pas à la pluie ou à l'eau.
- Ne dirigez pas le flux d'air vers le visage ou le corps.
- Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 8 minutes d'affilée (la pompe à air s'éteindra automatiquement après 8 minutes de fonctionnement continu). Laissez la pompe refroidir pendant au moins 10 minutes entre deux utilisations.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Risque d'électrocution : n'utilisez pas cet appareil dans un milieu humide. Rangez-le à l'intérieur.
- N'essayez pas de boucher ou d'insérer des objets dans le passage d'air.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


SUIVEZ CES RÈGLES ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR ÉVITER LES DOMMAGES MATÉRIELS, LES CHOCS ELECTRIQUES, LES BRULURES OU AUTRES BLESSURES.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Généralités

- La pompe à air nécessite un adaptateur secteur externe (non inclus) pour charger la batterie. La pompe ne peut pas fonctionner pendant la charge.
- Assurez-vous que la sortie de l'adaptateur d'alimentation externe, tel que le chargeur mural USB, le chargeur USB portable, le chargeur de voiture 12V ou le port USB est de 5V / 1A ou plus pour un fonctionnement optimal.
- Il est recommandé d'effectuer la première charge pendant 2 à 3 heures à l'aide d'un chargeur mural USB de 5 V / 1 A ou plus.
- Une batterie complètement chargée offre 12 à 15 minutes de fonctionnement.
- Débit d'air maximal : 350 (L/min) / 12.4 (PCM) lorsqu'il est complètement chargé. Pression d'air maximale : 3 KPa / 0,43 psi lorsque la pompe est complètement chargée.
- La pompe multi-usage peut être retirée pour gonfler d'autres produits dont le volume d'air total ne dépasse pas 2 m^3 / 71 pi^3, tels que des ballons de plage gonflables, des bouées, des tubes, des jouets aquatiques à chevaucher, des flotteurs pour enfants, des pataugeoires, des matelas pneumatiques ou des chaises longues simples ou doubles, des matelas pneumatiques queen size à hauteur unique ou des matelas de camping.
- Les batteries sont scellées de manière permanente dans la pompe et ne peuvent pas être retirées ou remplacées. Au fur et à mesure que la pompe s'affaiblit à l'usage, rechargez les piles. N'attendez pas qu'elles soient complètement déchargées.
- Ne jetez pas la pompe à air ni ses batteries dans le feu. Consultez les réglementations locales pour connaître les instructions de mise au rebut appropriées.
- La position « O » éteint la pompe et est également la position du mode RECHARGE.
- Ne chargez jamais la batterie pendant que la pompe est en fonctionnement.
- Conservez le produit à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.
- Aucun entretien spécifique de la pompe à air n'est nécessaire. La pompe à air ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

DETAIL DES PIECES

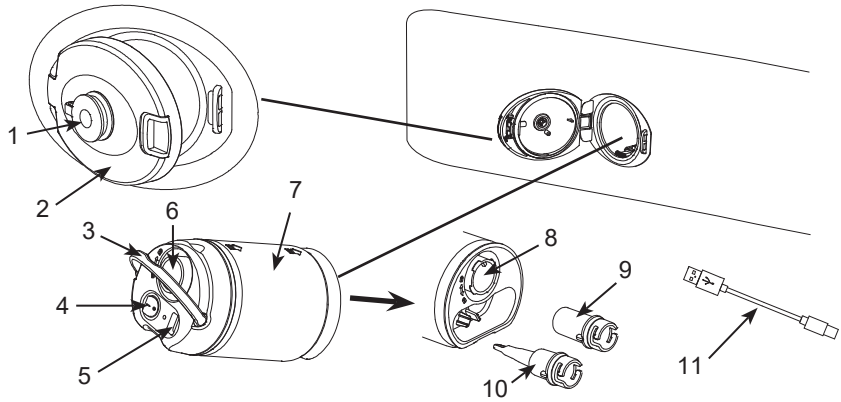

Description des pièces :

1. Orifice de gonflage manuel et bouchon **(SP#: 13552)**
2. Couvercle du compartiment de la pompe
3. Poignée de la pompe
4. Interrupteur Marche / Arrêt
5. Prise USB (Type C)
6. Connecteur de dégonflage
7. Gonfleur électrique **(SP#: 13551)**
8. Connecteur de gonflage
9. Grand embout **(SP#: 13553)**
10. Petit embout **(SP#: 13553)**
11. Câble USB

REMARQUE : Les dessins sont fournis à titre d'illustration uniquement. Ils peuvent ne pas refléter le produit réel. L'échelle n'est pas respectée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Tirez sur la poignée de la pompe pour la retirer. Branchez la petite extrémité du câble USB dans la petite prise USB (Type C). **(FIG. 1)**.

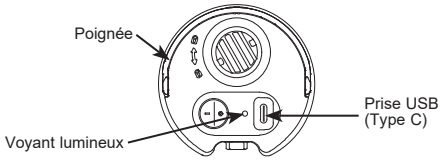


FIG (1)

2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à l'un des adaptateurs d'alimentation externes suivants (non inclus) :

- Chargeur mural USB évalué à 5V / 1A ou plus. **(FIG. 2)**.
- Chargeur USB portable évalué 5V / 1A ou plus. **(FIG. 3)**.
- Chargeur de voiture 12V évalué à 5V / 1A ou plus. **(FIG. 4)**.
- Port USB évalué 5V / 1A ou plus. **(FIG. 5)**.




FIG (2)




FIG (3)



FIG (4)

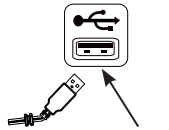


FIG (5)

3. Tournez l'interrupteur en position « O » pour charger / recharger la batterie. Le voyant lumineux devient rouge lorsque la pompe est en mode de charge et vert lorsqu'elle est complètement chargée. Lorsque la pompe est complètement chargée, retirez le câble USB.

GONFLAGE

1. Insérez la pompe à air chargée avec la flèche pointant vers le matelas pneumatique dans le compartiment de la pompe. L'interrupteur Marche / Arrêt (ON/OFF) doit être tourné vers l'extérieur. **(FIG. 6)**.

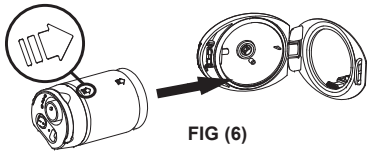


FIG (6)

2. Activez l'interrupteur **(4)**. Le matelas pneumatique se gonfle.
3. Lorsque le matelas pneumatique est gonflé à la fermeté souhaitée, éteignez l'interrupteur.
4. Si le matelas pneumatique semble trop ferme, relâchez un peu d'air en appuyant doucement sur le « **bouton de dégonflage** » situé sous la pompe. N'appuyez pas trop fort sur le bouton de dégonflage. **(FIG. 7)**.

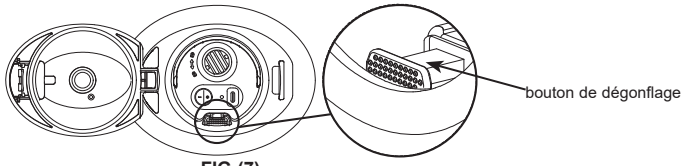


FIG (7)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

5. Assurez-vous que le couvercle du compartiment de la pompe **(2)** et le bouchon de l'orifice de gonflage **(1)** sont bien fermés.
   REMARQUE : Une fois le matelas gonflé, la pompe à air peut être retirée pour gonfler d'autres produits. Consultez la section « **UTILISATION DE LA POMPE POUR GONFLER OU DÉGONFLER D'AUTRES PRODUITS** ».

DÉGONFLAGE

1. Retirez la pompe du matelas pneumatique et retournez-la de manière à ce que l'interrupteur Marche / Arrêt (ON/OFF) soit face au matelas pneumatique (flèche vers vous), puis réinsérez la pompe dans le compartiment prévu à cet effet. Assurez-vous que la pompe est complètement insérée. **(FIG. 8-9)**.

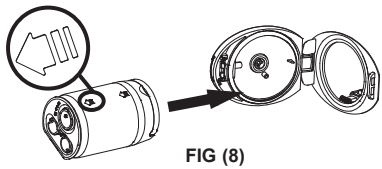


FIG (8)

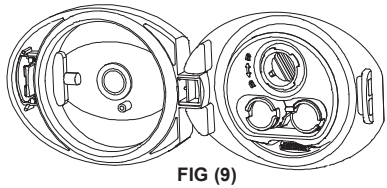


FIG (9)

2. Une fois le matelas pneumatique complètement dégonflé, retirez la pompe du matelas, éteignez-la, puis réinsérez-la dans le matelas avec l'interrupteur face à vous et la flèche face au matelas.
3. Assurez-vous que le couvercle du compartiment de la pompe **(2)** et le bouchon de l'orifice de gonflage **(1)** sont bien fermés.
   REMARQUE : Si la pompe est laissée en marche sans surveillance, elle s'éteindra automatiquement après 8 minutes afin de protéger la batterie.

UTILISATION D'UNE AUTRE POMPE POUR GONFLER OU DÉGONFLER LE MATELAS PNEUMATIQUE :

Si la batterie est déchargée, vous pouvez utiliser une pompe à air classique à pied, manuelle ou électrique en la connectant au port de gonflage manuel **(3)**. Suivez ces étapes :

1. Retirez la pompe du matelas pneumatique et rangez-la dans un endroit sûr.
2. **Pour le gonflage :** Assurez-vous que le « bouton de dégonflage » est en position étirée (fermée). Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la petite languette pour sortir le bouton de dégonflage. Fermez le couvercle du compartiment **(2)**, ouvrez le bouchon du port de gonflage manuel **(1)** et insérez l'embout de la pompe dans le port. Gonflez le matelas pneumatique jusqu'à obtenir la fermeté souhaitée. **(FIG. 10-12)**.

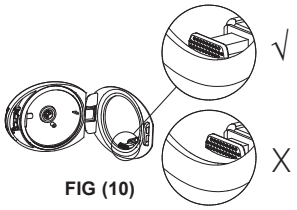


FIG (10)

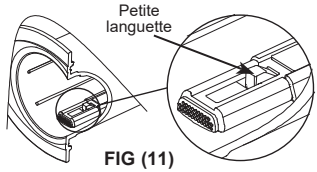


FIG (11)

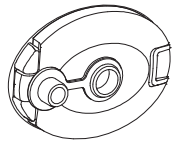


FIG (12)

3. **Pour le dégonflage :** Assurez-vous que le « **bouton de dégonflage** » est en position rétractée (ouverte). Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de dégonflage vers l'intérieur. Fermez le couvercle du compartiment **(2)**, ouvrez le bouchon du port de gonflage manuel **(1)** et insérez l'embout de la pompe dans le port pour dégonfler le matelas pneumatique. **(FIG. 13)**.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

4. Une fois le gonflage ou le dégonflage terminé, fermez correctement le bouchon du port de gonflage manuel **(1)**. **(FIG. 14)**.

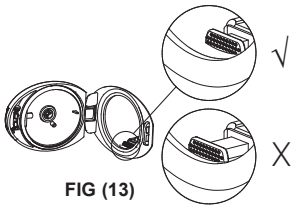


FIG (13)

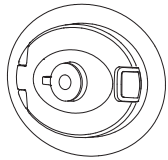


FIG (14)

UTILISATION DE LA POMPE POUR GONFLER OU DÉGONFLER D'AUTRES PRODUITS

1. Retirez la pompe et fixez l'embout de taille appropriée à l'orifice de gonflage ou de dégonflage de la pompe. **(FIG. 15)**.

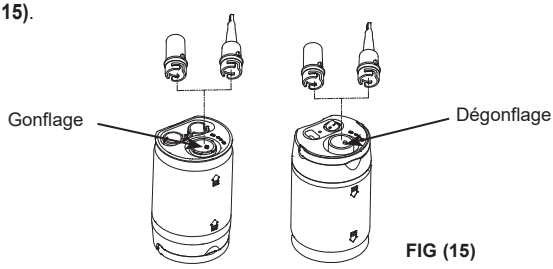


FIG (15)

2. Insérez l'embout dans la valve à air et mettez la pompe en marche.
3. Une fois le gonflage ou le dégonflage terminé, éteignez la pompe, retirez l'embout et replacez la pompe dans son compartiment.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

1. Placez toujours l'interrupteur en position « O » lorsque la pompe n'est pas utilisée ou pendant un stockage prolongé afin d'éviter d'endommager la batterie.
2. Pour protéger et prolonger la durée de vie de la batterie, assurez-vous que la batterie est chargée avant un stockage à long terme, et chargez la batterie tous les 3 mois par la suite.
3. Dégonflez le matelas pneumatique en suivant les instructions de « **DÉGONFLAGE** ». Assurez-vous que le matelas pneumatique est propre et sec.
4. Couchez le matelas avec la surface de couchage sur le haut et suivez les étapes de pliage **16** à **20**. Pliez le matelas avec précaution en évitant de faire des faux-plis qui pourraient l'endommager.



FIG (16)



FIG (17)



FIG (18)




FIG (19)



FIG (20)

5. Placez le matelas pneumatique dans le sac de rangement (s'il est fourni) ou l'emballage d'origine et rangez-le dans un lieu sec.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La pompe à air ne fonctionne pas	• La pompe fonctionne en continu depuis 8 minutes, le système de protection du moteur est activé. • La puissance de la batterie est trop faible. • Dirt, lint, hair or object inside the electric air pump.	• Éteignez l'interrupteur. Laissez la pompe inactive pendant 10 minute avant de la redémarrer. • Rechargez la batterie. • Retirez toute saleté, peluche, cheveux, etc. à l'intérieur de la pompe à air électrique ou remplacez-la par une nouvelle pompe à air.
L'objet n'est pas complètement gonflé après 7 à 8 minutes de gonflage	• L'article est trop grand, il dépasse la capacité de gonflage de la pompe. • La batterie n'est pas complètement chargée. • La pompe n'est pas complètement insérée dans le compartiment de la pompe.	• Assurez-vous que le volume d'air de l'article ne dépasse pas 2 m^3 / 71 pi^3. • Chargez la batterie pendant 3 heures. • Poussez la pompe vers l'intérieur.
De l'air fuit autour du couvercle de la pompe à air électrique.	• Le couvercle du compartiment de la pompe n'est pas correctement fermé et verrouillé. • Saleté, poussière, etc. sur le joint torique du couvercle de la pompe à air électrique.	• Fermez et verrouillez le couvercle du compartiment de la pompe. • Assurez-vous de l'absence de saleté, de poussière, de peluches, de cheveux sur le joint torique du couvercle de la pompe à air électrique.
De l'air fuit autour du capuchon du port de gonflage manuel.	• Le bouchon de l'orifice de gonflage manuel n'est pas bien fermé.	• Enfoncez fermement le capuchon du port de gonflage manuel.





©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.**
www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS