INTEX® MANUEL D'UTILISATION

Pompe électrique FastFill™

Modèle AP620MP3 220V – 240V~ 50Hz 90W

REGLES DE SECURITES

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

⚠ ATTENTION

- **NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT EN BAS AGE DORMIR SUR UN MATELAS GONFLABLE.**
- Ne jamais introduire de substance inflammable dans le matelas gonflable, TEL QUE AEROSOLS ANTI CREVAISON POUR LES PNEUS, qui peuvent s'enflammer ou exploser.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance lorsque vous utilisez le matelas gonflable.
- Stockez le sac de rangement du matelas hors de portée des enfants et des bébés afin d'éviter tout risque d'étouffement. Le sac de rangement n'est pas un jouet. Lorsque vous n'utilisez pas le sac, pliez-le et rangez-le hors de portée des enfants.
- Ne pas marcher, se tenir debout, sauter sur le matelas, ni l'utiliser comme trampoline.
- Réservé à un usage familial. Uniquement pour usage intérieur. A ne pas utiliser dans ou à côté de l'eau. Ce matelas n'est pas une embarcation.
- N'installez pas le matelas à côté d'escaliers, de portes ou de terrains accidentés. Prévoir un espace suffisant entre le lit et les objets pour éviter d'être pris au piège.
- Installez votre matelas sur une surface plane, lisse, de niveau et dégagée de tout objet pointu qui pourrait percer le matelas.
- Ne laissez pas les animaux près du matelas. Leurs griffes pourraient percer le matelas.
- Evitez de dormir tout au bord du matelas afin d'éviter tout risque de retournement.
- Pour éviter toute surchauffe et garantir votre sécurité, il est recommandé de ne pas utiliser la pompe plus de 5 minutes d'affilée, laissez ensuite refroidir l'appareil pendant 15 minutes.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'essayez pas de boucher ou d'insérer des objets dans le passage d'air.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service après vente agrée ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Risque d'électrocution : n'utilisez pas cet appareil dans un milieu humide. Rangez-le à l'intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités physiques et mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été formés ou informés sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ET CES REGLES DE SECURITE AFIN D'EVITER TOUT DEGAT MATERIEL, SUFFOCATION, ELECTROCUTION, INCENDIE OU TOUTE AUTRE BLESSURE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS

La pompe est conçue pour gonflerles chambres supérieure gauche, supérieure droite et inférieure en même temps ou séparément. Une fois que le lit gonflable est fermement gonflé et qu'il semble stable, vous pouvez alors régler le niveau de fermeté des chambres supérieure gauche et supérieure droite individuellement selon le niveau de confort souhaité.

Général

- Le gonfleur ne nécessite aucun entretien particulier.
- Placez le matelas de telle façon à ce que la prise soit accessible.
- Assurez-vous que la zone est plane, horizontale, propre, exempte d'objets pointus et à proximité d'une prise électrique.
- Pour éviter de perforer ou d'endommager le matelas gonflable, ne faites jamais glisser le matelas gonflable sur le sol. Soulevez le matelas gonflé en cas de déplacement ou de changement de lieu.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon propre avec une solution savonneuse douce. Ne pas utiliser de produits chimiques.
- En cas de réparation, n'utiliser que de la colle PVC de réparation ordinaire et des rustines. Sur les surfaces floquées : retirez d'abord la matière de flocage avec une gomme avant d'appliquer la colle et/ou la rustine.

DETAIL DES PIECES

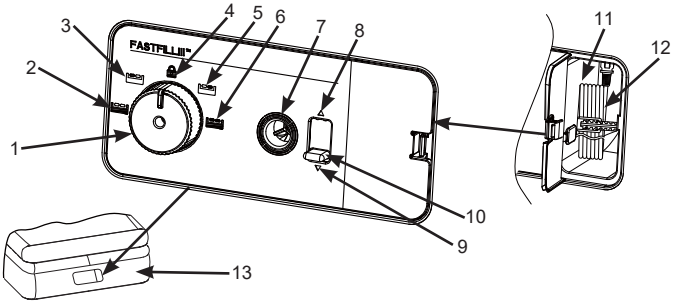

Description des pièces :

1. Molette de sélection de la chambre à air
2. Chambre à air inférieure ( )
3. Chambre à air supérieure gauche ( )
4. Verrouiller (toutes les chambres fermées) / Pompe arrêtée ( )
5. Chambre à air supérieure droite ( )
6. Toutes les chambres à air ( )
7. Port de gonflage manuel
8. Gonflage (▲)
9. Dégonflage (▼)
10. Interrupteur de sélection de gonflage / dégonflage
11. Compartiment du cordon d'alimentation
12. Cordon d'alimentation
13. Avant de matelas gonflable

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle. En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GONFLAGE

1. Branchez le cordon d'alimentation. **(FIG. 1)**.

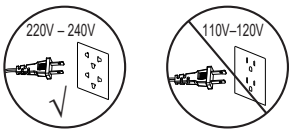


FIG (1)

2. Faites glisser l'interrupteur de sélection de gonflage / dégonflage vers le haut en position de gonflage (▲) et tournez la molette de sélection de la chambre à air sur le repère « Toutes les chambres à air » ( ). Cela gonflera toutes les chambres simultanément. **(FIG. 2.1-2.2).**

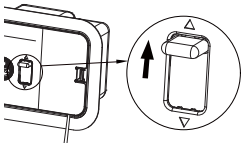


FIG (2.1)

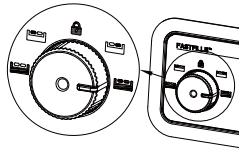


FIG (2.2)

3. Lorsque le matelas pneumatique est fermement gonflé, tournez la molette de sélection de la chambre à air sur la position « Verrouiller (toutes les chambres fermées) / Pompe arrêtée » ( ) (vous sentirez un clic) et la pompe s'éteindra. **(FIG. 3).**
IMPORTANT : Fermez toujours les chambres à air (y compris lorsque la pompe n'est pas connectée à la prise de courant), **afin que l'air ne s'échappe pas.**

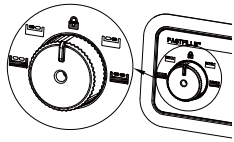


FIG (3)

4. Etendez-vous sur le matelas pour tester la fermeté.
5. Si le matelas pneumatique semble trop ferme, réglez la fermeté de la chambre supérieure gauche ou supérieure droite en faisant glisser le commutateur de gonflage/dégonflage vers le bas en position de dégonflage (▼) et en tournant la molette de sélection des chambres à air sur la position « Chambre à air supérieure gauche » ( ) ou sur la position « Chambre à air supérieure droite » ( ).
NOTE : Cela commencera à dégonfler rapidement la chambre à air supérieure gauche ou supérieure droite, alors ramenez la molette sur la position « Verrouiller (toutes les chambres fermées) / Pompe arrêtée » ( ) après environ une seconde.
Testez la fermeté et répétez l'opération une seconde à la fois jusqu'à ce que vous ayez atteint la fermeté souhaitée. **(FIG. 4-5)**.
Alternativement, vous pouvez effectuer ce processus avec le cordon d'alimentation débranché, ce qui permettra à l'air de s'échapper lentement. Assurez-vous toujours que la molette est correctement mise en position « Verrouiller (toutes les chambres fermées) / Pompe arrêtée » ( ) à la fin de ce processus afin que l'air ne s'échappe pas.

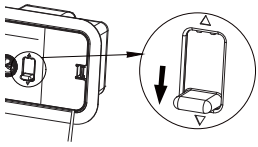


FIG (4)

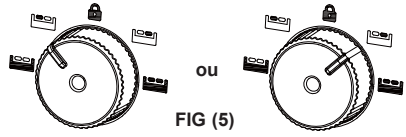


FIG (5)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

6. Si l'une des chambres devient trop molle, ajoutez d'abord de l'air dans la chambre inférieure en faisant glisser l'interrupteur de sélection de gonflage/dégonflage vers le haut dans la position de gonflage (▲) et en tournant la molette de sélection de la chambre à air sur la position « Chambre à air inférieure » (▬) jusqu'à ce qu'elle soit ferme et stable. Testez la fermeté de la chambre à air supérieure gauche ou supérieure droite et si elle est trop molle, tournez la molette de sélection sur la position « Chambre à air supérieure gauche » (▭) ou « Chambre à air supérieure droite » (▭) pour obtenir la fermeté souhaitée, puis retournez la molette à la position « Verrouiller (toutes les chambres fermées) / Pompe arrêtée » (🔒).
   Note : Les matelas pneumatiques s'étirent au fil du temps, de sorte qu'il peut être nécessaire d'ajouter de l'air à l'ensemble du matelas pneumatique pour maintenir la fermeté et la stabilité souhaitées. Vous pouvez également commencer par l'étape 2 pour raffermir toutes les chambres simultanément, puis procéder au réglage des chambres supérieures.

IMPORTANT

Ne débranchez jamais le câble d'alimentation électrique de la pompe ou de la prise électrique quand la pompe est en fonctionnement. Faites pivoter la molette de sélection de la chambre à air en position (🔒) pour éteindre la pompe avant de débrancher le cordon d'alimentation.

OPTION DE GONFLAGE

1. Si vous n'avez pas de source de courant disponible, vous pouvez connecter un gonfleur manuel ou à pied dans le port de gonflage manuel.
2. Tournez la molette de sélection des chambres à air sur la marque « Toutes les chambres à air » (▬) ou la position « Chambre à air supérieure gauche » (▭) ou la position « Chambre à air supérieure droite » (▭) ou la position « Chambre à air inférieure » (▬), puis insérez la buse de la pompe à air dans l'orifice de gonflage manuel pour gonfler le matelas gonflable. **(FIG. 6).**

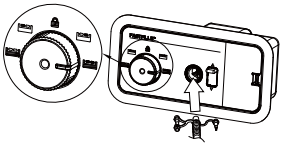


FIG (6)

3. Une fois le matelas complètement gonflé à la fermeté souhaitée, tournez d'abord la molette de sélection de la chambre à air sur la marque (🔒), afin d'empêcher l'air de s'échapper des chambres, puis retirez la buse de la pompe à air.
   NOTE : Gonflez seulement avec un gonfleur basse pression. Ne pas surgonfler. Gonflez à l'air froid.

IMPORTANT

Pour le bon gonflage de votre matelas lit d'appoint Airbed.
La température ambiante a un effet sur la pression interne de votre airbed. Avec une température fraîche, l'air se "rétractera" et votre airbed paraitra plus mou: regonflez-le. Au contraire, s'il fait chaud, l'air se dilatera et votre airbed paraitra plus dur et peut exploser: laissez de l'air s'échapper. N'exposez pas votre airbed à des températures extrêmes (chaudes ou froides). L'extensibilité est une caractéristique naturelle d'un vinyle neuf.
Au cours de la première utilisation, il se peut que le matelas se dégonfle légèrement et nécessite un gonflage supplémentaire pour maintenir la fermeté désirée. Ceci est normal lors des premiers jours d'utilisation. Les dimensions montrées sont approximatives et vont varier selon la température du vinyle et la température de l'air.
En aucun cas, Intex, ses agents ou ses employés ne peuvent être tenus responsables pour des problèmes (comme des trous) résultant de négligences, d'usures, d'accrocs, d'abus, ou de causes extérieures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DEGONFLAGE

1. Branchez le cordon d'alimentation. **(FIG. 1)**.
2. Faites glisser l'interrupteur de sélection de gonflage / dégonflage vers le bas en position de dégonflage (▼) et tournez le cadran de sélection de la chambre à air sur la marque « Toutes les chambres à air » (▬). Cela dégonflera toutes les chambres simultanément. **(FIG. 7.1-7.2)**.
   Pour ajuster la fermeté, référez-vous au paragraphe « GONFLAGE ».

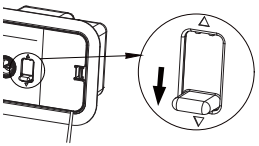


FIG (7.1)

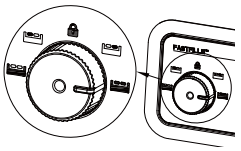


FIG (7.2)

3. Une fois que tout l'air est retiré du matelas pneumatique, ramenez la molette de sélection de la chambre à air sur la position (🔒) (vous sentirez un clic) et la pompe s'éteindra. Débranchez la prise du mur et rangez le cordon à l'intérieur du compartiment.
4. Lorsque le matelas pneumatique est complètement dégonflé, commencez à rouler le matelas pneumatique de l'extrémité opposée à la pompe vers l'extrémité où se trouve la pompe. **(FIG. 8)**.



FIG (8)

ENTRETIEN

1. Dégonflez le matelas en suivant les "INSTRUCTIONS DE DEGONFLAGE".
2. Assurez-vous que le matelas est propre et sec.
3. Couchez le matelas avec la surface de couchage sur le haut et suivez les etapes de pliage 9 a 13. Pliez le matelas avec précaution en évitant de faire des faux-plis qui pourraient l'endommager.



FIG (9)



FIG (10)



FIG (11)




FIG (12)



FIG (13)

4. Rangez le matelas dans son sac puis stockez-le au sec.



©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS