
airFurniture™ BEANless Bag™ 12

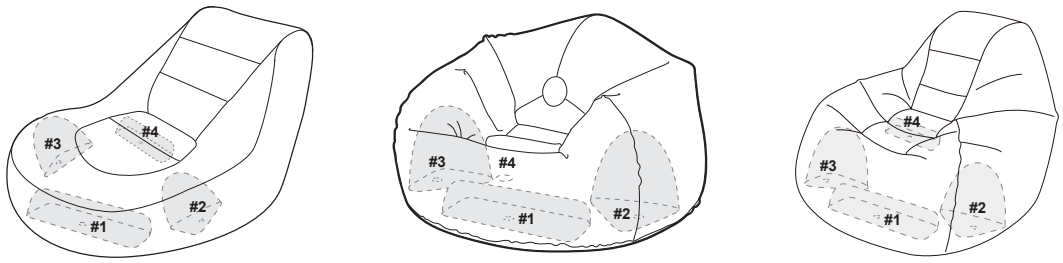

80% Inflate / Gonflage à 80%

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE INFLATING OR USE

1. **TO INFLATE**
   CAUTION: TO PREVENT BURSTING, DO NOT USE A HIGH PRESSURE PUMP SUCH AS AN AIR COMPRESSOR. DO NOT FULLY INFLATE OR OVERINFLATE.
   - Each chamber is numbered for correct inflating sequence. Inflate the air chambers in this sequence or it will result in an improperly inflated or damaged chair.
   - Insert the nozzle from an air pump into double valve #1 and fill the air chamber slowly. Fill the air chamber approximately 80%. **DO NOT FULLY INFLATE OR OVERINFLATE.** Repeat this procedure in sequence for air chambers #2 and #3. Desired softness can be adjusted by adding or releasing air to these chambers after the main air chamber (#4) is inflated.
   - Insert the nozzle from an air pump into valve #4. Fill the air chamber to approximately 80% of capacity and then try the chair. Adjust the softness to your comfort level by adding or releasing air.
   - Make sure each valve is securely closed after inflating.
2. **TO DEFLATE**
   - Pull out valve cap. Pull inflation valve base to release air. Replace inflation valve base and cap securely.
   - After deflating air chamber #4, deflate the three smaller air chambers.

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCEDER AU GONFLAGE

1. **GONFLAGE**
   ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉCLATEMENT, NE GONFLEZ PAS À L'AIDE D'UN COMPRESSEUR, ET NE SURGONFLEZ PAS.
   - Chaque chambre à air est numérotée pour assurer un ordre correct de gonflage. Veillez à respecter cet ordre afin que le montage soit conforme, et que le fauteuil ne soit pas endommagé.
   - Insérez l'embout de la pompe dans la valve de gonflage n°1, et gonflez lentement, jusqu'à 80% de la capacité de la chambre à air. **Ne gonflez pas entièrement, ou ne surgonflez pas.** Gonflez ensuite les chambres à air n°2 et n°3. Après avoir gonflé la chambre n°4, vous pouvez ajuster la souplesse du fauteuil, en ajoutant de l'air, ou en dégonflant un peu les chambres à air.
   - Insérez la buse du gonfleur dans la valve #4. Remplissez la chambre à air à environ 80% de sa capacité, puis essayez le fauteuil. Ajustez l'assise à votre niveau de confort en ajoutant ou en libérant de l'air.
   - Assurez vous que chaque valve soit correctement fermée après le gonflage.
2. **DÉGONFLAGE**
   - Retirez le bouchon de la valve. Tirez sur la valve du gonflage pour libérer l'air. Replacez la valve de gonflage et le bouchon fermement.
   - Après le dégonflage de la chambre à air n°4, dégonflez les trois autres petites chambres à air.



https://quefairedemesdechets.fr