IMPORTANT
Toboggan pour piscine enterrée

Lisez et suivez toutes les informations et les instructions de sécurité. Conserver pour consultation future.
Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut entraîner de sérieuses blessures et des dangers de mort.

⚠ ATTENTION

- Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte.
- Le toboggan est réservé à un usage domestique, pour les piscines enterrées uniquement. Pour usage intérieur et extérieur.
- Ce toboggan est conçu pour s'appuyer sur le rebord de la piscine. La surface d'eau doit être à moins de 30cm du rebord, et doit être en contact avec le boudin du toboggan.
- Ce toboggan ou ses composants ne sont pas destinés à être utilisés comme dispositif de sauvetage et ne doivent pas être utilisé comme tel.
- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance. A n'utiliser que sous surveillance constante.
- Il est interdit de plonger sur le toboggan ou depuis celui-ci. Ne jamais plonger ni sauter sur le produit.
- Convient pour un enfant: 6+ ans. Un enfant (max 80kg) seulement à la fois sur le toboggan.
- Ne jamais glisser la tête la première ni à l'envers.
- Ne pas marcher ou courrir dessus.
- Toujours placer le toboggan dans la partie la plus profonde de la piscine, libre de tout obstacle.
- Glisser, plonger ou sauter dans une eau peu profonde peut entraîner de graves blessures, cou brisé, paralysie ou la mort.
- Gonfler complètement et fermement toutes les chambres à air du toboggan.

SUIVEZ CES RÈGLES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE NOYADE, DE PARALYSIE OU TOUTE AUTRE BLESSURE GRAVE.

Général:
1. Il est recommandé que l'installation soit réalisée par deux adultes ou plus. Aucun outil nécessaire pour le montage.
2. Installez le produit sur une surface à au moins 2 mètres de toute structure ou obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches tombantes, cordes à linge ou fils electriques.
3. Repérez l'exposition direct au soleil pour réduire les risques de brûlures. Un produit faisant face au nord, sera moins exposé au soleil.
4. Ne pas modifier ce produit et / ou accessoires non fournis par le fabriquant. Il n'y a pas de pièces réparables.

Instructions de montage:
1. Déplacez le produit (dans son emballage) à l'endroit sélectionné avant de le gonfler – ne pas gonfler le produit et le traîner, ce qui pourrait entraîner des fuites ou d'autres dommages. Placer le toboggan dans la partie la plus profonde de la piscine de telle sorte que la sortie du toboggan soit libre de tout obstacle.
2. Dépliez le produit avec précaution et inspectez-le dans le cas d'éventuels déchirures ou perforations. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
3. Gonflez le boudin avec un gonfleur manuel jusqu'à ce que la surface soit fermé au toucher. S'il y a des déformations au niveau des soudures, le produit est surgonflé. Si une soudure commence à se tendre fortement, cessez immédiatement le gonflage et laissez échapper de l'air pour réduire la pression jusqu'à ce que les signes de tensions sur la soudure aient disparu. Ne pas surgonfler ou utiliser de compresseur à air haute pression, ceci pouvant endommager les soudures et provoquer des fuites d'air.
   L'air se trouvant dans les parois du toboggan se dilatera à mesure que la température augmentera: Vérifiez bien que le toboggan ne soit pas surgonflé pendant la journée.
4. Placer le toboggan gonflé sur le bord de la piscine enterrée de telle sorte que la distance entre le rebord et la surface de l'eau ne dépasse pas 30cm. **ATTENTION:** Assurez-vous que la distance entre le bord de la piscine enterrée et la surface de l'eau n'excède pas 30cm et que la chambre à air flottante soit au contact de la surface de l'eau.
5. Assurez-vous que le boudin sous le toboggan soit au contact du rebord de la piscine et qu'il ne repose pas simplement sur le bord de la piscine.
6. Brancher le tuyau d'arrosage sur le connecteur du jet d'eau et régler le débit de l'eau de manière à mouiller adéquatement la surface de glisse. Tenir le tuyau d'arrosage hors du passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.

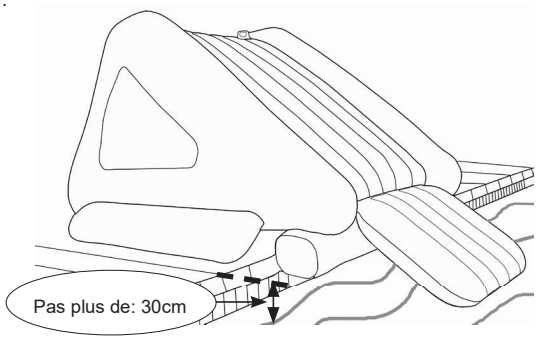

Utilisation du toboggan:
1. Ne pas laisser les enfants sans surveillance lors de l'utilisation du toboggan.
2. Surveillez de près les enfants lors de l'utilisation du toboggan.
3. Les jeunes enfants peuvent avoir quelques difficultés à grimper au toboggan. Aidez les jeunes enfants.
4. Seulement un enfant à la fois sur le toboggan. Assurez-vous que la zone sous le toboggan, dans la piscine, soit dégagée avant d'autoriser l'utilisateur suivant à grimper au toboggan.
5. Ne pas porter d'objets pointus, tels que des bijoux, épingles à cheveux, qui peuvent perforer le toboggan lors de son utilisation.
6. L'enfant doit être positionné au centre de la surface de glisse.

Entretien:
Avant chaque utilisation, assurez-vous que le toboggan soit bien gonflé et vérifiez qu'il n'y ait pas de trous, de fuites, d'usures, d'accrocs ou d'autres dommages.



Stockage:
1. Rincer et sécher le produit avant de le dégonfler et le stocker.
2. Dégonfler et plier le produit.
3. Entreposer le produit dans un local hors gel (supérieur à 0 degrés C).



Rustine:
Une rustine est incluse avec le produit pour réparer les petites fuites et les petits trous. Les instructions d'utilisation figurent au dos du patch de réparation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS