

Fiche Astuce

N° 21 : Remplacer la carte électronique d'un bloc technique de SPA

ETAPE N°1 : Avant de commencer

1. Prévoir :

- Un tournevis
- Une pince
- La carte électronique neuve.


2. **ATTENTION : Avant toute intervention, éteindre le spa et débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique**

ETAPE N°2 : Remplacer la carte électronique

1. Dévisser et enlever le capot du bloc de SPA, puis le cache de la carte électronique.




2. Dévisser et déclipser toutes les connectiques.

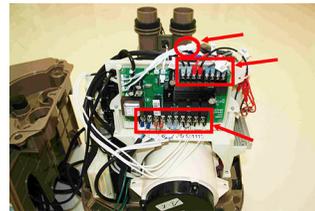

3. Dévisser et enlever à l'aide d'une pince, l'écrou de serrage et la prise sur le capot.




4. Couper les 2 colliers blancs **sans endommager les fils électriques**, dévisser et extraire la carte de son support.

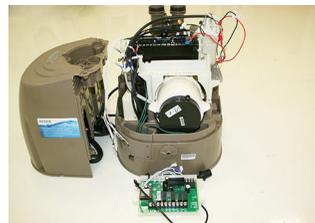

5. Prendre la nouvelle carte et suivre les étapes dans le sens inverse en revissant et en prenant soin de faire correspondre chaque fils numérotés ou lettrés à l'emplacement prévu.

6. Faire concorder les couleurs des connectiques.

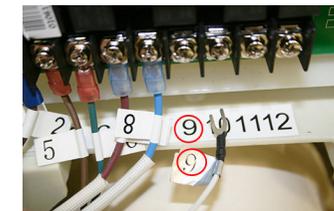

Suivant le modèle de votre bloc technique et suite à une évolution de la carte électronique, il est possible que la cosse bleue présente sur votre bloc technique ne soit pas à brancher sur la nouvelle carte reçue.

ETAPE N°3 : A surveiller

- Resserer les connectiques de la carte une fois par an afin de vérifier que les fils sont bien connectés.