

Fiche Astuce

N° 22 : Remplacez la protection différentielle SPA

Pour effectuer ces manipulations en toute sécurité, contactez un électricien. Avant toute intervention, débranchez la prise RCD du courant.

ETAPE N°1 : Avant de commencer

1. Prévoir : Un tournevis et la prise RCD neuve

ATTENTION : Avant toute intervention, éteindre le spa et débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique

ETAPE N°2 : Remplacez la protection différentielle


1. Dévisser les deux caches de la prise RCD.



2. Déconnecter et retirer les câbles de chaque côté, en desserrant les vis de connexion, le serre câble et le presse étoupe.



3. Dévisser les deux caches de la nouvelle prise RCD.
4. Repositionner si besoin les éléments du presse étoupe (1,2,3)

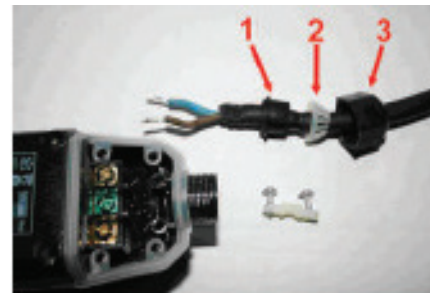

5. Insérer le câble, serrer le presse étoupe, positionnez et visser le serre câble puis brancher comme suit :



Côté prise de courant (LINE) :
Côté bloc technique (LOAD) :



6. Bien passer le câble dans le serre câble et pas juste les fils ! Pour finir, revisser les 2 caches.

ETAPE N°3 : A surveiller

- Vérifier périodiquement le bon fonctionnement de la prise RCD en appuyant sur le bouton «Test».