

Fiche Astuce

N° 28 : Remplacer les tuyaux d'aspiration et de refoulement SPA

ETAPE N°1 : Ce qu'il faut prévoir

1. Prévoir des outils :

- Un tournevis plat
- Un tournevis cruciforme


ATTENTION : Avant toute intervention, éteignez le spa et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique

ETAPE N°2 : Remplacer les tuyaux d'aspiration et refoulement


1. Dévisser le collier de serrage métallique du tuyau de refoulement (haut) à l'aide d'un tournevis plat.




2. Retirer ensuite le tuyau endommagé et le remplacer.
3. Dévisser et enlever le carter moteur qui se trouve sous le bloc technique.

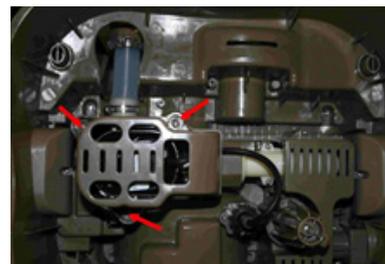

4. Dévisser l'embout de serrage noir (1) et débrancher la prise d'alimentation du moteur puis dévisser la bague de serrage à la sortie du moteur (2), retirer le moteur.

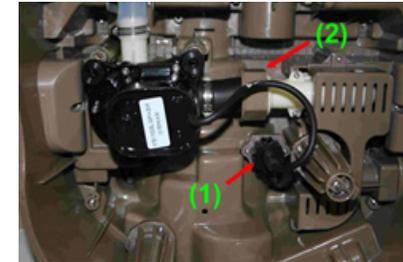

5. Dévisser le collier de serrage métallique du tuyau d'aspiration à l'aide d'un tournevis plat, puis retirer le tuyau endommagé et le remplacer.

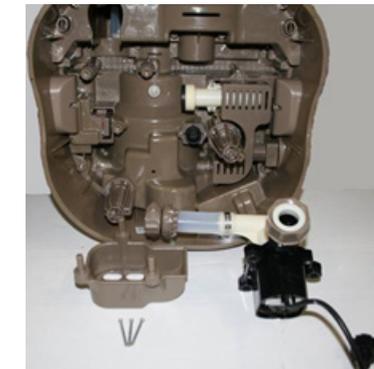

6. Veiller à suivre toutes les étapes dans le sens inverse pour le remontage du bloc.