FICHE ASTUCE

INTEX®

Spa Carbone WiFi
Remplacer la carte électronique
(SC-WF20)

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

1 **Prévoyez :** 1 tournevis cruciforme et une carte électronique neuve (Référence **13030**)

2 **Attention** : Avant toute intervention, éteignez le bloc technique et débranchez le cordon d'alimentation de la prise

ÉTAPE 2 : DÉMONTER LE CAPOT DU SPA

Consultez la fiche astuce « Démonter le capot du bloc technique Spa Carbone WiFi»

ÉTAPE 3 : REMPLACER LA CARTE ÉLECTRONIQUE

1. **Accédez** à la carte électronique en dévissant les 2 vis de part et d'autre du cache



2. **Dévissez** et **déclipsez** toutes les connectiques de la carte puis retirez-la (retirez les 2 vis)

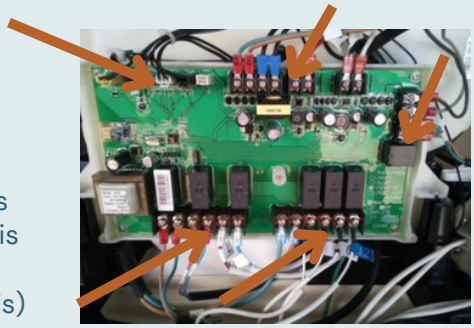

3. **Installez** la nouvelle carte en prenant soin de faire correspondre chaque fil numéroté ou lettré et les fiches de couleurs

4. **Remontez** le bloc technique en reprenant les étapes dans le sens inverse